


coway

AIRMEGA

USER MANUAL

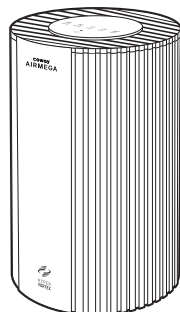

Coway Air Purifier Airmega 350 / AP-1924A

- This product is intended and designed for use only in the United States, Canada, and Mexico (120 V~, 60 Hz only). It cannot be used in an overseas country where the power voltage is different.
- Warranty card is included in this user's manual.
- Read and save these instructions.
- English / Français / Español



Online Manual

Scan the QR code or visit the website
for the full version of the manual.

cowaymega.com/pages/air-purifiers

Product Registration

To register the product warranty.
Scan the QR code or visit the website.

cowaymega.com/warranty-registration



PICS, TIPS, GIVEAWAYS & MORE

      @cowaymega

Specification

The specification is subject to minor changes to improve the product performance.

Item	Specification
Product type	Air purifier
Model name	Airmega 350 / Airmega 350(W) / Airmega 350(BG)
Model Number	AP-1924A / AP-1924A(W) / AP-1924A(BG)
Rated voltage	120 V ~ 60 Hz
Phase	Single phase
Power consumption	62 W
Filter composition	3-in-1 custom filter(Vacuuable Pre-Filter+HEPA+ Activated Carbon)
Coverage area	660 ft²(61 m²) in 15 mins 1 320 ft²(123 m²) in 30 mins 2 640 ft²(245 m²) in 60 mins
Installation location	Indoor
Dimensions (W x D x H)	12.0 × 12.0 × 23.2 in 30.5 × 30.5 × 59.1 cm
Color	White / Beige
Product Weight	17.19 lb (7.8 kg)

The coverage area of the air purifier is based on an area where the air cleaner can make two air changes per hour (ACPH). An air change per hour translates to how many times an air purifier can clean an area, assuming the height of a ceiling to be 8 ft, in one hour. Therefore ** means two air changes per hour which means that the cleaner can clean the area once every 30 minutes and * means air changes per hour which means that the air purifier can clean the area once every 60 minutes.


The energy efficiency of this ENERGY STAR certified model is measured based on a ratio between the model's CADR for Smoke and the electrical energy it consumes, or CADR/Watt.

Table of contents

01. BEFORE USING THE PRODUCT	7
Safety instructions	7
02. PREPARATION	9
Control panel & indicators	9
03. OPERATION	11
How to use	11
How to adjust the sensitivity of the air quality sensor	14
04. MAINTENANCE	15
How to clean	15
How to replace filter	18
How to reset your filter usage	19
05. APPENDIX	20
Troubleshooting	20
Limited warranty	21

Quick start guide

Do not operate the product until completing these steps first.

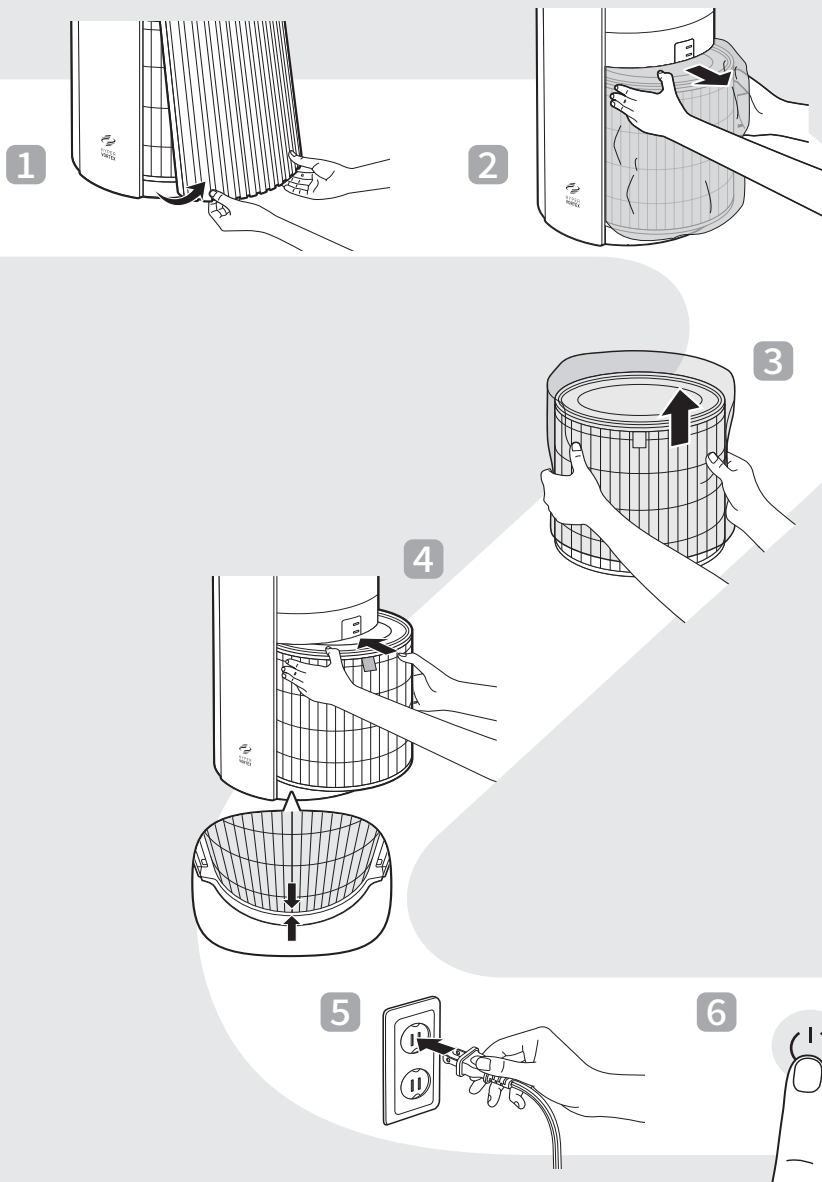


Checking the product


Before installing the air purifier, make sure all of the components are present.

If any items are missing or damaged, contact the customer service center.

Front / back

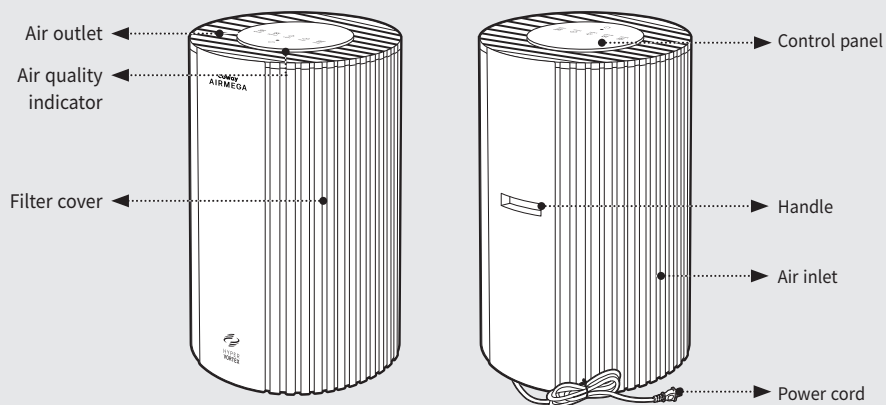

Top

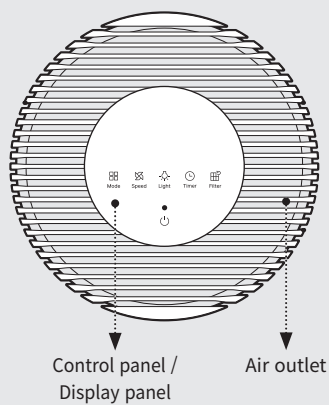

Accessories





User manual


Before use

Note

- The product uses 120 V~ 60 Hz only.
- Make sure to connect the power plug to a grounded electric outlet (120 V~ 60 Hz) dedicated to the product.

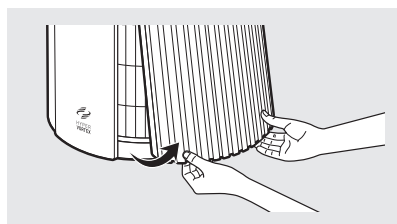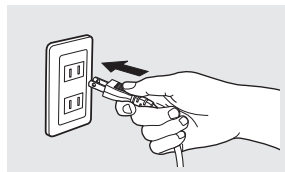



- 1 Open the filter cover by pulling the lower left/right corners on the right side of the product.

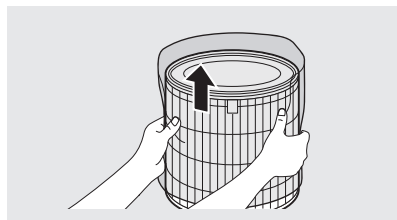


- 2 Take out the 3-in-1 filter and remove the plastic packaging.

- 3 When assembling the filter, check the top and bottom of the filter and fasten it with the handle facing forward.

* The open part of the filter is the top, and the blocked part is the bottom.

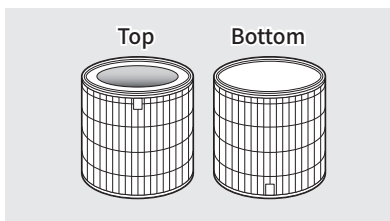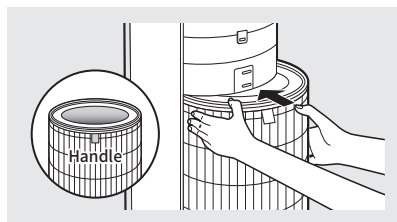


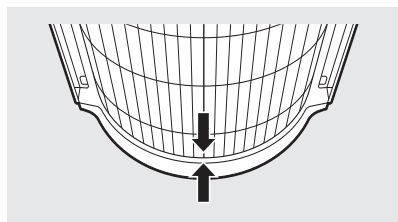


- 4 When installing the filter, insert it all the way in so that the sides are aligned as shown in the picture.

- 5 Mount the filter cover.
Align the bottom of the filter cover according to the grooves and push in the cover to fix it.

* The product will not operate if the filter cover is not attached correctly.

* A clicking sound indicates that the filter has been fully installed.

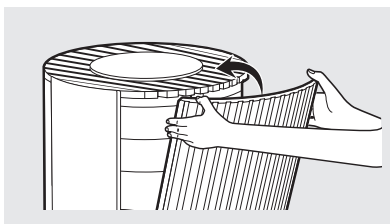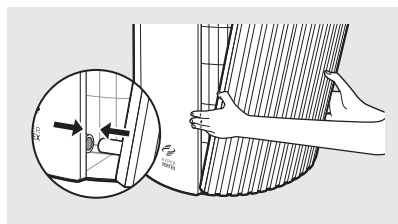

01. BEFORE USING THE PRODUCT

Safety instructions

Read and follow all the safety tips and warnings before using the product.

WARNING

Warning indicates a potentially hazardous situation that may result in death or severe injury to the user or others.

CAUTION

Caution indicates a potentially hazardous situation that may result in injury to the user or others, or the loss of property.

WARNING


- Do not exceed the voltage and power rating of the power outlet or connection device.
- This may generate excessive heat and cause electric shock or fire.
- Only use the appropriate type of electric socket for the product. Connecting the product to an incorrect socket may result in damage.
- Do not immerse the product or any of its parts in water. Operate the product only after a qualified technician examines and replaces the parts that were under water.
- Do not handle the power plug with wet hands.
- If the electrical outlet is wet, carefully unplug the product and let the electrical outlet dry completely before subsequent use.
- Do not operate the product if the motor fan fails to operate or is damaged.
- Disconnect the power plug from the electric outlet if strange sounds, smells, or smoke come from the product. Contact the customer service center immediately for instructions.
- Disconnect the power plug from the electric outlet when the product is not in use and before cleaning, inspecting, or replacing parts.
- Use a dedicated electric outlet for the product. Do not connect the product to a power strip that has connections to several other products.
- Do not operate the product if the power plug or cords are damaged.
- Do not forcibly bend, twist, pinch, or damage the power cord.
- Do not force the power plug into an incorrect electric outlet or into a loose electric outlet.
- Contact a qualified technician to install a proper electric outlet.
- If the power cord is damaged, do not replace the cord yourself. Contact the service center to have it replaced.
- Remove the power plug from the electric outlet by grasping the power plug and pulling it gently. Never pull the cord itself to remove the power plug.
- Keep the electric cord away from heat sources.
- Do not attempt to repair the product on your own. Doing so will void your warranty. All repair work must be carried out by a qualified technician.
- This product has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- Do not use this product in industrial areas or factories where oil, grease, or dust particles may be present.
- Do not change the filter while the product is operating. Always turn off the product and unplug the power plug before accessing the components inside the product.
- Do not place the product near a humidifier or in humid areas, such as bathrooms or laundry rooms, where the product may come into contact with water.
- Do not place the product near flammable gases, cigarettes, incense, and other combustible materials.
- Do not place the product on a bed or against soft objects, such as curtains.
- Do not clean the product using detergents, paint thinner, or other household solvents.
- Do not spray insecticides or other flammable materials near the product.
- To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. parts made at home using a 3d printer).

⚠ CAUTION

- The appliance is not to be used by children under 8 or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
- Do not allow children to play with the plastic wrapping and product.
- Do not use this product with any solid-state speed control device, as it may result in electric shock or fire.
- Do not use an adapter or extension cord, as it may cause fire, shock, or personal injury.
- Do not use attachments or filters not recommended by the manufacturer.
- Exercise caution while removing the components from the product. Ensure that your body parts do not get stuck or scratched while servicing the product.
- Do not insert any objects or finger into the openings of the product. If any objects fall into the openings, immediately turn off the product and unplug the power plug. Contact a qualified technician or the manufacturer to remove the object.
- The 3-in-1 filter cannot be cleaned with water. Please remove large dust on the outer surface of the Pre-Filter using a vacuum cleaner or dry cloth.
- Do not block the air outlet of the product. Doing so may decrease the efficiency of the product and increase the risk of injury.
- This product is for household use as described in this manual. Using it in an industrial environment or any other place not recommended by the manufacturer and may result in electric shock, fire, and injury to person.
- Do not place anything on top of the product.
- Change the filters at the recommended intervals so that excess dust does not accumulate.
- Do not place the product where both surrounding sides of the product are blocked.
- Do not place the product in direct sunlight.
- Do not place the product next to or on windows.
- Place the product on a firm, flat, and dry surface that provides sufficient air circulation.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- For safety reasons, the Power cord may be detached when using the product. Be careful not to let infants or children touch the detached Power cord.
- If you hold the product with one hand, your hand may be injured, so make sure to hold it with both hands.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Control panel & indicators

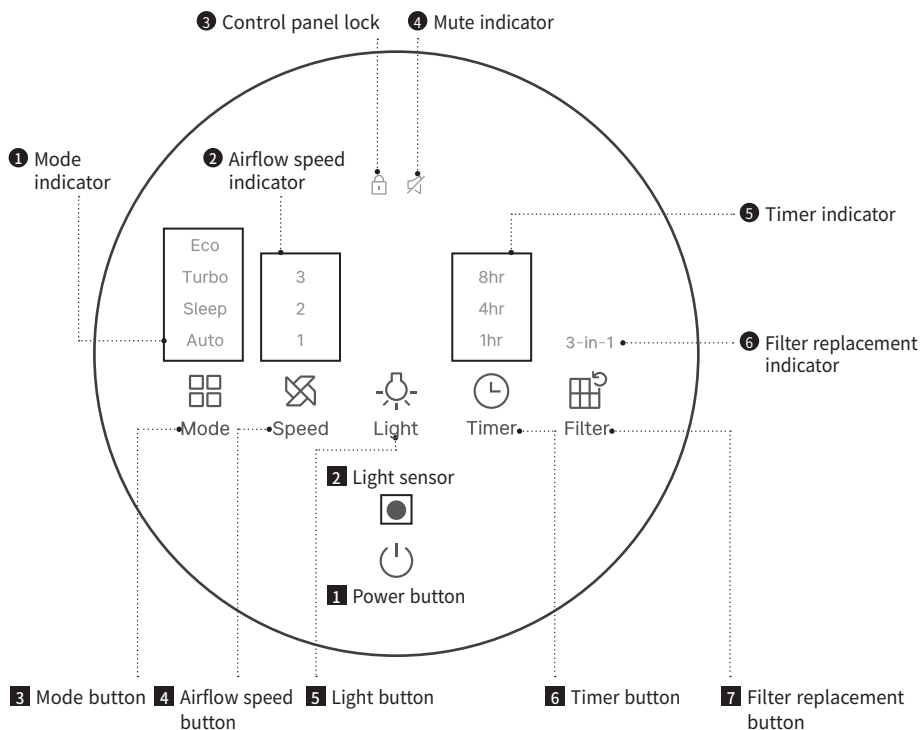

- 1 Power button**
Use the button to turn the product on and off.



- 2 Light sensor**
This sensor detects the intensity of light. When the product is set to auto mode and it is dark for 3 minutes, the product enters sleep mode automatically.



- 3 Mode button**
It is used to switch between modes.



- 4 Airflow speed button**
It is used when changing airflow speed.



- 5 Light button**
Choose your desired light setting.
- Option 1: All lights on
- Option 2: Night light and display on
- Option 3: Display lights on
- Option 4: All lights off



- 6 Timer button**
It is used when setting the off reservation.



- 7 Filter replacement button**
It is used to reset the filter replacement indicator.

Eco
Turbo
Sleep
Auto

① Mode indicator

There are 4 modes. When a mode is selected, it will light up.

3
2
1

② Airflow speed indicator

There are 3 levels of airflow speed. When a speed is selected, it will light up.



③ Control panel lock

It lights up when the lock function is activated. The lock function is activated by pressing and holding the light button for more than 3 seconds.



④ Mute indicator

It lights up when the mute function is activated. The mute function is activated by pressing and holding both the airflow speed button and the light button for more than 3 seconds.

8hr
4hr
1hr

⑤ Timer indicator

There are 3 timer settings. The product will shut down according to the selected time.

3-in-1

⑥ Filter replacement indicator

It lights up when a filter replacement is needed.



⑦ Air quality indicator

The real-time air quality light indicates indoor pollution levels: good(blue), moderate(green), unhealthy(yellow), and very unhealthy(red).

How to use


 Note

- Plug the power cord into an outlet before operating the product.
- If the product is forcibly turned off or if a power outage occurs, when the product turns on again, it will operate with previous settings.
- Do not touch the display when the product is powering up.



Power on/off

Press the power button to turn on/off the product.

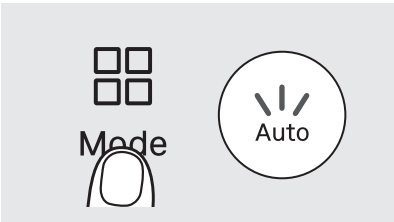

Auto mode

It adjusts the airflow speed according to the indoor pollution levels.

Air quality	Good (Blue)	Moderate (Green)	Unhealthy(Yellow)	Very Unhealthy(Red)
Airflow	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3

Auto mode’s smart features

In auto mode, if the surroundings of the product become dark for more than 3 minutes, sleep mode will turn on automatically. If the surroundings of the product become bright for more than 5 minutes or if any button is pressed, sleep mode will trigger off and return to your initial mode setting.

In Auto Mode, When no pollution is detected for 10 minutes, Eco mode will turn on automatically.



Sleep Mode

This mode turns off all the display lights and operates at the lowest airflow speed. You may turn on or off the night light by pressing the light button.



Turbo Mode

This mode accelerates the air purification process with a faster airflow speed than manual mode(level 1~3). At maximum airflow speed, it consumes more energy and may produce noise.



Eco Mode


When no pollution is detected for 10 minutes, airflow will automatically stop to save energy consumption. After 30 minutes, when pollution is detected or if any button is pressed, Auto Mode will resume.



Airflow Speed

You can choose whichever airflow speed you need.

How to use

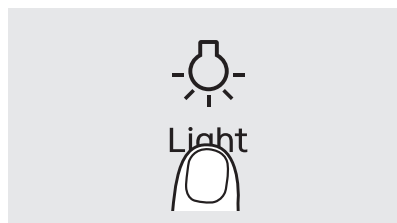

Light settings


You can choose your desired light settings from the options below.

Option 1: All lights on

Option 2: Night light and display on


Option 3: Display lights on

Option 4: All lights off

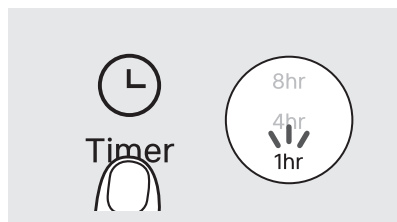

Timer Settings

Set to automatically turn off after 1, 4 or 8 hours to save energy when you leave home or go to bed.

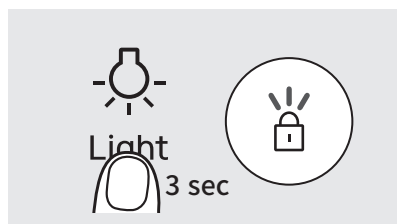


Control panel lock


You can lock the display settings with the control panel lock. Press and hold the light button for 3 seconds to lock or unlock the control panel.

How to adjust the sensitivity of the air quality sensor

When you operate the product for the first time, the air quality sensor is set at the normal sensitivity. If the air quality indicator remains at very unhealthy (red) or good (blue) for more than two hours, you can adjust the sensor's sensitivity as follows.

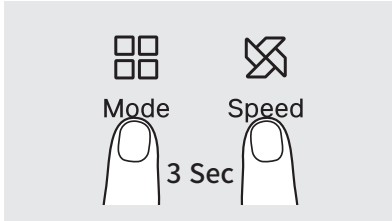


- 1 While the product is operating, press the airflow speed button and the mode button simultaneously for more than 3 seconds.

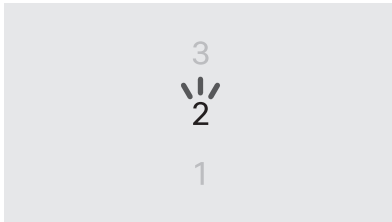


- 2 The air quality sensor sensitivity will display on the control panel. Choose your desired level.

level	1	2	3
Sensitivity	Sensitive	Standard	Insensitive

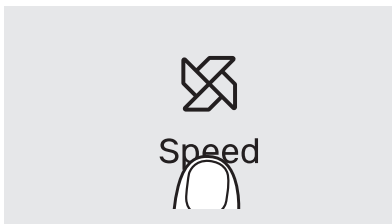

- 3 Press the airflow speed button to adjust the air quality sensor sensitivity.

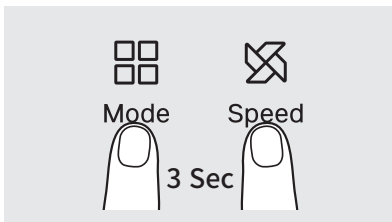


- 4 Press and hold both the mode button and the airflow speed button for more than 3 seconds, or leave the buttons unpressed for more than 10 seconds, to apply the selected air quality sensor sensitivity.

How to clean


Note

- Always unplug the power cord before cleaning the filter.
- The pre-filter can be cleaned by vacuum or dry cloth.
- Failure to clean the pre-filter for a long time may result in poor product performance.
- 3-In-1 filters are not separable and can be damaged by water.
- Cleaning/maintenance cycle may vary depending on usage and environment.

Pre-filter (clean every 2-4 weeks)

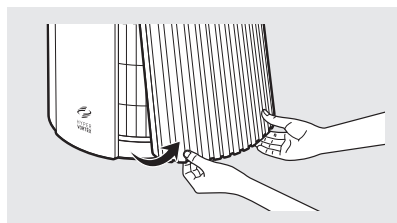


- 1** Remove the cover by pulling the bottom corners on the right side of the product.

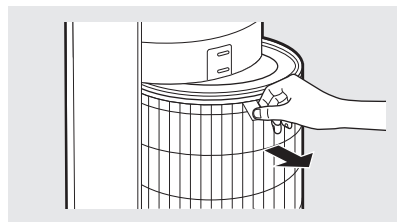

- 2** Hold the filter handle and remove it, then clean the pre-filter mesh.

* When removing the dirty filter, hold the filter tab and pull it out. Proceed slowly to prevent dust from falling out.


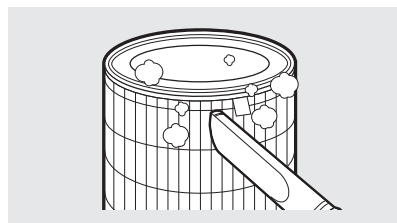


- 3** Remove dust using a vacuum cleaner or a dry cloth according to the level of contamination. (Filters are not separable and can be damaged by water.)



* Be careful to prevent dust from falling inside the product during cleaning.

4 After cleaning, hold the filter tab and reattach it to the product.

* When assembling the filter, insert it all the way so that the surface is aligned as shown in the picture.

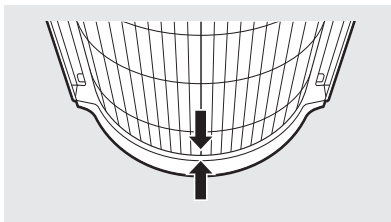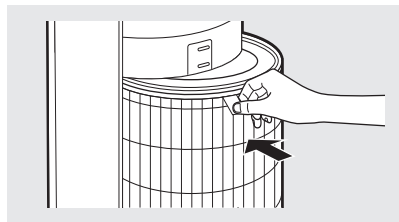


5 Align the filter cover from the bottom, and push in until you hear a click.

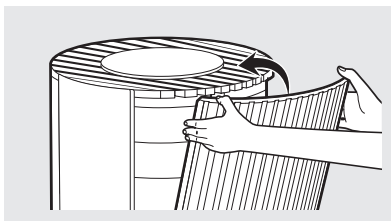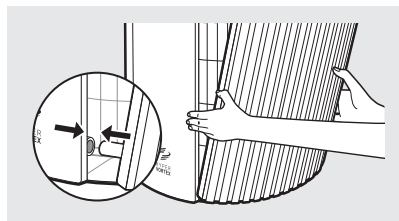

How to clean


Cleaning of air quality sensor (every 2 months)

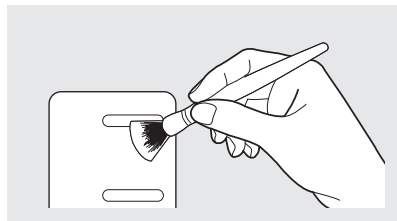

- 1 Use a soft brush or vacuum cleaner to clean the air inlet and the air outlet of the air quality sensor.



- 2 After removing the filter cover, open the contamination sensor cover on the right side of the product.
(Use the groove of the air quality sensor cover to open the cover)

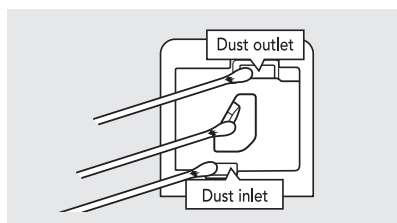


- 3 Soak a cotton swab in water and wipe off the lens, the dust inlet and outlet, then wipe it off with dry cotton swab to remove moisture from it.

Note

- Performance of air quality sensor may decrease if not cleaned regularly.
- Clean more often in very dusty environments.

How to replace filter

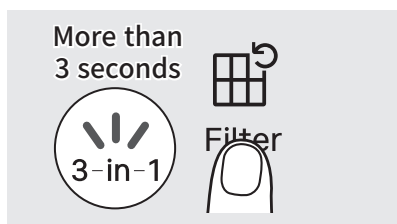

How to reset filter indicator

If the filter usage reaches 95% or more, the 3-in-1 filter replacement indicator will light up. When this happens, you may replace the filter. After replacing the filter, hold the filter button for 3 seconds to disable the icon and reset the notification.

EN

How to replace filter

- Refer to the filter installation method on page 5~6 to replace the filter.
- Be sure to check the front side when installing the filter.
- Use genuine COWAY filters to maintain optimal performance of the product.
- Always unplug the power cord before replacing the filter.

Filter cleaning and replacement cycle


Clean the Pre-Filter once every 2 - 4 weeks (page 15).

Replace the entire 3-in-1 filter once annually.

- * Based on using for 8 hours per day in turbo mode, the filter replacement notification indicator turns on after using it for about 1 year.
- * After replacing the filter, be sure to press the filter button for more than 3 seconds to reset the filter replacement indicator.
- * Filter replacement cycle is just a recommendation, and it depends on the environment of use.
- * The 3-in-1 filter cannot be cleaned with water. Please remove large dust on the outer surface of the pre-filter using a vacuum cleaner or dry cloth.

How to reset your filter usage


You can manually reset your filter usage preemptively.

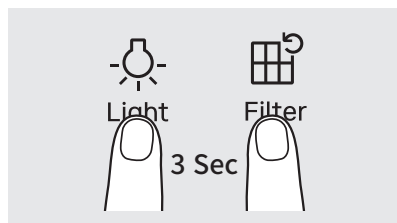


- 1 Press the light button and filter replacement button for more than 3 seconds.



- 2 The 3-in-1 indicator will blink.

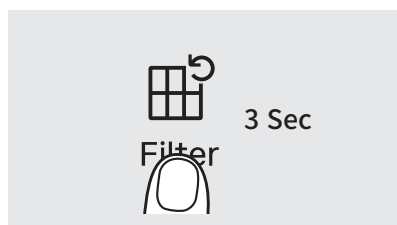

- 3 Holding the filter button for 3 seconds or more resets the remaining filter usage.

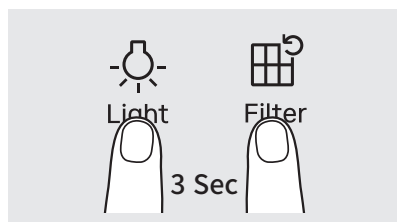

- 4 Press the light button and filter button for more than 3 seconds or leave it for 10 seconds to fully reset the filter usage.

Troubleshooting

Before contacting the customer service center, please attempt the following solutions.
All other servicing should be done by COWAY authorized service center.

symptom	Checkpoint	Measures to take
No air is coming out.	• Is the Power cord plugged in?	Plug the power cord into a 120 V~ 60 Hz outlet.
	• Are all the indicators off?	Press the power button and select the desired function.
	• Is there a power outage?	Use the product after electricity is restored.
The air speed has weakened considerably.	• Has the pre-filter been cleaned?	Check the filter replacement indicator and clean the pre-filter.
The air quality does not change.	• Is there dirt on the area where the air quality sensor is located?	Clean the air quality sensor. (Refer to P. 17)
	• Does the air quality remain at High?	Adjust the air quality sensor's sensitivity to insensitive or general. (Refer to P. 14)
	• Does the air quality remain at Low?	Adjust the air quality sensor's sensitivity to sensitive or general. (Refer to P. 14)
There is a bad smell coming out of the air outlet.	• Have you installed a new product?	When using for the first time, there may be a new filter smell. Please run the purifier for several hours.
	• Is it past the filter cleaning and replacement period?	Check the filter replacement indicator and replace the filter when the 3-in-1 light is on.
	• Are you operating the product in a humid and polluted location?	When using the product in a contaminated area, we recommend keeping a distance.
The Air quality indicator is flashing.	• Contact the customer service center.	
Other functional defects	• Plug/unplug the product or turn the product on/off. If the problem persists, contact the customer service center.	

Limited warranty

LIMITED WARRANTY (USA/CANADA/MEXICO)

****PLEASE READ SECTION 5 CAREFULLY AS IT IMPACTS YOUR LEGAL RIGHTS****
Coway Company, Limited (“Coway”) provides this Limited Warranty (the “Limited Warranty”) for our Products (“Products”).

1. PRODUCT TYPE AND WARRANTY PERIOD

For Products You purchased, the Limited Warranty period is as follows:

Product Type	Scope of Warranty	Limited Warranty Period	Applicable Models
Air Purifier	Any internal/functional parts	One (1) year	All Airmega models
	Motor and electronic parts	Two (2) years	Airmega: 100, 50
		Three (3) years	All other Airmega models except for ProX, 400S, 400, 300S, 300, IconS, Icon
		Five (5) years	Airmega: ProX, 400S, 400, 300S, 300, IconS, Icon

* The Limited Warranty Period commences from the date of original retail purchase.
* Replacement Products or parts are warranted for the remaining period of the original Limited Warranty period or ninety (90) days, whichever occurs later.

2. WHAT IS COVERED AND NOT COVERED BY THIS LIMITED WARRANTY

This Limited Warranty is valid only to the original retail purchaser of the product and applies only when purchased and used within the United States, Canada and Mexico. Proof of original retail purchase and the video of the issue are required to obtain warranty service under this Limited Warranty. This Limited Warranty does not cover Products purchased as Used Product, or purchased from unauthorized dealers or sellers. Coway’s Limited Warranty applies only to Products purchased as only New product from authorized dealers or sellers who are subject to Coway’s quality controls and agree to follow them.

Please remember that Products purchased as Used Product, and from an unauthorized website or dealer may be counterfeit, used, defective, or unsuitable for use in your country. Only purchase from Coway or its authorized dealers to protect yourself and your Products. If you have any questions about a specific seller or believe you purchased your product from an unauthorized seller, don’t hesitate to contact us at info@cowaymega.com.

WHAT IS COVERED?

This Limited Warranty only covers product issues solely caused by defects in material or workmanship during ordinary consumer use.

WHAT IS NOT COVERED?

This Limited Warranty does not cover product issues caused by or for any other reasons, including but not limited to:

General (applicable to all Coway Products)

- (a) cosmetic damage including scratches, dents, chips, and other damage to the Product finishes, unless failure has occurred due to a defect in materials or workmanship;
- (b) damage caused by normal wear and tear or otherwise due to the normal aging of the Product;
- (c) Products with original serial numbers that have been removed, altered, or not readily determined;
- (d) acts of God, flood, fire, lightning or other natural disasters, wars or other extraordinary events beyond Coway’s control;
- (e) misuse, abuse, improper or incorrect use or operation of the Product or other activities inconsistent with the user’s manual or contradictory to the technical specifications relating to the Product;
- (f) unauthorized repairs, modifications, disassembly, variations or adjustments to the Product or installation, relocation or removal of the Product by a third party not authorized by Coway;
- (g) commercial, industrial, any other non-residential and office use or use inconsistent with the instructions outlined in the user’s manual;
- (h) Any malfunction, damage, or performance degradation resulting from the use of non-genuine or unauthorized filters. To ensure optimal product performance and full warranty coverage, you must use genuine Coway filters. This Limited Warranty does not cover issues caused by parts or filters not authentic to Coway.
- (i) the use and the malfunction derived from using unauthorized sellers’ parts, filters, or accessories. As they are not regulated by Coway standards and may lead to a deterioration of product quality, including your unit’s lifetime;
- (j) failure to make proper routine or preventative maintenance of the Product by the customer (e.g. replacement of consumable parts including water or air filters, cleaning of the Product);
- (k) mechanical or electric damage to the Product resulted from incorrect installation, configuration, usage, inadequate or improper voltage or current;
- (l) damage or missing items to any display, open box, discounted, or refurbished product;

More specifically for water related Products (Water Purifier, Bidet, Water Softener etc.):

(m) environmental factors of the customer, including but not limited to, the local water supply characteristics that vary over time and by different geographical region;

(n) damage caused by leakage, broken, outworn or frozen water pipes or its connecting parts, restricted drain lines, inadequate or interrupted water supply;

(o) water leakage or damage caused by the customer's use of other appliances with the Product including dishwasher, ice-maker for refrigerator, faucet or any of its connecting parts;

(p) damage to tubing lines caused by the customer's negligence or mishandling, or by animal or pet bites;

(q) damage to floor caused by water leakage from cock and gutter due to the customer's failure to properly maintain;

More specifically for air related Product (Air Purifier):

(r) malfunction of the Product or damage resulting from operating the Product in a corrosive atmosphere or contrary to the instructions outlined in the user's manual;

(s) damage caused by inadequate or interrupted supply of air.

The costs for repair services, including service trips to deliver, pick up, or install or repair the Product, under these excluded circumstances shall be borne by the customer.

3. HOW TO SUBMIT A LIMITED WARRANTY CLAIM

To submit a Limited Warranty claim, please email us at info@cowaymega.com or call us toll free at **1-800-285-0982** (US and Canada only). Our customer center operating hours are Monday through Friday, from 7:00 AM to 8:00 PM CST.

To obtain Limited Warranty service, your claim must be properly submitted during the valid Limited Warranty period and supported with the proof of original retail purchase and the evidence of the alleged defects for Limited Warranty validation. If Coway determines that the Product contains a defect in material or workmanship, Coway will, at Coway's discretion, either repair or replace the defective Product or refund the purchase price shown on your receipt. If Coway decides to repair the Product, we will arrange our authorized technician to visit your place to perform the repair work. This Limited Warranty is valid only in the country of purchase.

4. HOW DOES STATE LAW APPLY

Some states or jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty or condition lasts or exclusions or limitations of consequential or incidental damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or jurisdiction to jurisdiction.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS LIMITED WARRANTY AND THE REMEDIES HEREUNDER ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER STATUTORY, EXPRESS OR IMPLIED. THE REPAIR, REPLACEMENT OR REPLACEMENT OF COWAY'S PRODUCT AS PROVIDED UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER AT COWAY'S OPTION. COWAY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGES, INCLUDING CONSEQUENTIAL, INDIRECT AND INCIDENTAL DAMAGES, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THE PRODUCT OR FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OR CONDITION ON COWAY'S PRODUCT. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL COWAY BE LIABLE FOR AN AMOUNT GREATER THAN THE ACTUAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY LAW, ANY IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY.

THE FOREGOING LIMITATION SHALL NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL INJURY CLAIMS, OR ANY STATUTORY LIABILITY FOR INTENTIONAL AND GROSS NEGLIGENCE ACTS AND/OR OMISSIONS.

5. PROCEDURE FOR RESOLVING DISPUTES

NOTE - Please read this section carefully as it affects your rights and the resolution of Disputes.

INDIVIDUAL ARBITRATION NOTICE: BY PURCHASING EQUIPMENT OR MAKING A CLAIM UNDER THIS LIMITED WARRANTY, YOU ARE AGREEING THAT ALL DISPUTES BETWEEN YOU AND COWAY WILL BE RESOLVED BY BINDING, INDIVIDUAL ARBITRATION, AS MORE FULLY OUTLINED BELOW.

1 Contact Coway: To report any Dispute (defined in items 1 and 2 on pages 7-8), please email us at info@cowaymega.com or call us toll free at **1-800-285-0982** (US and Canada only). Our customer center operating hours are Monday through Friday, from 7:00 AM to 8:00 PM CT.

2 Mandatory Arbitration: Both You and Coway agree that all Disputes must be resolved exclusively through final and binding arbitration, and not by a court or jury; however, You or Coway may assert claims in small claims court if: (i) the claims qualify for small claims court, (ii) the matter remains in small claims court and (iii) the matter proceeds only on an individual (not a class or representative) basis.

Both You and Coway waive the right to a trial by jury and any right to have a Dispute heard in court. Instead, all Disputes must be resolved in arbitration by a neutral third-party arbitrator.

Limited warranty

In arbitration, Disputes are resolved by an arbitrator instead of a judge or jury, discovery is more limited than in court and the arbitrator's decision is subject to limited review by courts. However, the arbitrator must follow the law and can award the same damages as in court, including monetary damages, injunctive relief, declaratory relief and other relief. The arbitrator's award can be confirmed in any court of competent jurisdiction.

A single arbitrator, with the American Arbitration Association ("AAA"), will conduct the arbitration, and the award may not exceed the relief allowed by applicable law. The arbitration will be conducted in the county of your residence or other mutually agreed location. For claims of \$50,000 or less, the AAA's Supplementary Procedures for consumer-related Disputes will apply. For claims over \$50,000, the AAA's Commercial Arbitration Rules will apply. If either set of rules is not available, the AAA rules applicable to consumer Disputes apply. The AAA's rules and a form initiating arbitration proceedings are available at www.adr.org or by calling 1-800-778-7879.

This arbitration provision is subject to the Federal Arbitration Act ("FAA"), which governs its interpretation and enforcement. To the extent the FAA does not apply to any Dispute, the laws of the State you reside in at the time of purchase shall govern, without regard to principles of conflicts of law, will apply. The arbitrator will decide all issues of interpretation and application of this Dispute Resolution section, the arbitration provision and the Limited Warranty, with the exception of deciding whether the Arbitration Class Action Waiver in Paragraph 2a is valid or enforceable. A court will resolve any question regarding the validity or enforceability of Paragraph 2a. This Dispute Resolution section will survive termination of this Limited Warranty. The requirement to arbitrate shall be broadly interpreted.

a - Arbitration Class Action Waiver (for all states other than California): You and Coway agree that arbitration will proceed solely on an individual basis and no Dispute will be arbitrated as a class action, consolidated with the claims of any other party or arbitrated on a consolidated, representative or private attorney general basis. Unless You and Coway agree otherwise in writing, the arbitrator's authority to resolve and make awards is limited to Disputes between you and Coway. The arbitrator's award or decision will not affect issues or claims involved in any proceeding between Coway and any person or entity who is not a party to the arbitration. The arbitrator may award monetary, declaratory or injunctive relief only in favor of the individual party seeking relief and only to the extent necessary to provide relief warranted by that party's individual claim. The arbitrator's award, if any, will not apply to any person or entity that is not a party to the arbitration.

A court, not the arbitrator, will decide any questions regarding the enforceability of this Paragraph 2a. If a court deems any portion of this Paragraph 2a invalid or unenforceable, the entire arbitration provision in Paragraph 2 (other than this sen-

tence) will be null and void and not apply. For the avoidance of doubt, in no event shall an arbitration occur on a class action or collective basis.

Arbitration Class Action Waiver (for California): You and Coway agree that arbitration will proceed solely on an individual basis and no Dispute will be arbitrated as a class action, consolidated with the claims of any other party or arbitrated on a consolidated, representative or private attorney general basis; provided, however, you shall be permitted to seek and obtain public injunctive relief in arbitration. Unless You and Coway agree otherwise in writing, the arbitrator's authority to resolve and make monetary damage awards is limited to Disputes between you and Coway. The arbitrator may award monetary relief only in favor of the individual party seeking relief and only to the extent necessary to provide relief warranted by that party's individual claim. The arbitrator's monetary award, if any, will not apply to any person or entity that is not a party to the arbitration. A court, not the arbitrator, will decide any questions or disputes regarding the enforceability of this Arbitration Class Action Waiver other than a dispute over whether this Arbitration Class Action Waiver is enforceable under *McGill v. Citibank, N.A.*, 2 Cal 5th 945 (2017) and related case law (that question shall be determined by an arbitrator). If a court deems any portion of this Arbitration Class Action Waiver invalid or unenforceable, the entire arbitration provision (other than this sentence) will be null and void and not apply. If an arbitrator deciding the *McGill* issue finds that this Arbitration Class Action Waiver is unenforceable, then the entire arbitration provision (other than this sentence and the preceding sentence) shall be null and void. For the avoidance of doubt, in no event shall an arbitration occur on a class action or collective basis.

b - Agency Proceedings: This arbitration agreement does not preclude you from bringing issues to the attention of federal, state or local agencies. Such agencies can, if the law allows, seek relief against Coway on your behalf.

c - Fees and Costs: If your total damage claims in an arbitration are \$25,000 or less, not including your attorney fees ("Small Arbitration Claim"), the arbitrator may, if you prevail, award your reasonable attorney fees, expert fees and costs (separate from Arbitration Costs as defined below), but may not grant Coway its attorney fees, expert fees or costs (separate from Arbitration Costs) unless the arbitrator determines that your claim was frivolous or brought in bad faith. In a Small Arbitration Claim case, Coway will pay all arbitration filing, administrative and arbitrator costs (together, "Arbitration Costs"). You must submit any request for payment of Arbitration Costs to the AAA at the same time you submit your Demand for Arbitration. However, if you want Coway to advance the Arbitration Costs for a Small Arbitration Claim before filing, Coway will do so at your written request which must be sent to Coway at the address in paragraph 1.

In a Small Arbitration Claim case, Coway agrees that you may choose to have the arbitration carried out based only on documents submitted to the arbitrator or by a telephonic hearing unless the arbitrator requires an in-person hearing. If your total damage claim in an arbitration exceeds \$25,000, not including your attorney fees ("Large Arbitration Claim"), the arbitrator may award the prevailing party its reasonable attorneys' fees and costs, or it may apportion attorneys' fees and costs between you and Coway (such fees and costs being separate from Arbitration Costs).

In a Large Arbitration Claim case, if you are able to demonstrate that the Arbitration Costs will be prohibitive as compared to the costs of litigation, Coway will pay as much of the Arbitration Costs as the arbitrator deems necessary to prevent the arbitration from being cost-prohibitive.

d - Mass Arbitration (for residents outside of California only): A "Mass Arbitration" shall be defined as any one of the following: (i) the same lawyer or law firm, alone or with other lawyers or law firms, files or causes to be filed 30 or more Small Arbitration Claims and/or Large Arbitration Claims within a thirty-day period; (ii) the same lawyer or law firm, alone or with other lawyers or law firms, files or causes to be filed 50 or more Small Arbitration Claims and/or Large Arbitration Claims within a sixty-day period;

(iii) the same lawyer or law firm, alone or with other lawyers or law firms, serves as counsel (regardless of whether the lawyer or law firm is counsel of record) for 30 or more persons who file a Small Arbitration Claim and/or Large Arbitration Claim within a thirty-day period; or (iv) the same lawyer or law firm, alone or with other lawyers or law firms, serves as counsel (regardless of whether the lawyer or law firm is counsel of record) for 50 or more persons who file a Small Arbitration Claim and/or Large Arbitration Claim within a sixty-day period. In the event of a Mass Arbitration, notwithstanding anything to the contrary in subpart (c) above, Coway shall (i) not be required to advance or pay Arbitration Costs for any arbitration and (ii) may be awarded its reasonable attorney fees, expert fees, and costs if it prevails (without having to show that the Owner's claim was frivolous or in bad faith). The immediately preceding sentence shall apply only to only those arbitrations that are filed once the definition of Mass Arbitration is met. Thus, by way of example, if the same law firm files 35 Small Arbitration Claims within a thirty-day period, the first 29 Small Arbitration Claims shall be governed by subpart 2(c) and the last six Small Arbitration Claims (i.e., arbitration numbers 30 through 35) shall be governed by this subpart 2(d). Once a law firm or lawyer is deemed part of a Mass Arbitration, all Small Arbitration Claims and Large Arbitration claims he/she/it files, assists in filing, or causes to be filed shall be governed by this subpart

(d) unless and until the law firm or lawyer does not file, assists in filing, or causes to be filed any Small Arbitration Claims or Large Arbitration Claims for a period of one year.

e - OPT OUT: YOU MAY OPT OUT OF ARBITRATION BY PROVIDING WRITTEN NOTICE (THE "OPT-OUT NOTICE") TO COWAY that is postmarked no later than 30 calendar days after your purchase of the Product. The Opt-Out Notice must be mailed by certified mail to Coway USA, Inc., at: 4221 Wilshire Blvd. #400, Los Angeles, CA 90010, United States.

The Opt-Out Notice must state (i) your name and address, and that you opt out of arbitration, (ii) the date you purchased the equipment, (iii) the Product's model name and number, and (iv) that you elect to opt out of arbitration. You must sign the Opt-Out Notice personally and not through another person or entity, and the Opt-Out Notice will apply only to the person or entity that signs it. Neither you nor any other person or entity can opt out of arbitration on behalf of anyone else. Providing a timely Opt-Out Notice is the only way to opt out of arbitration. Opting out of arbitration will not affect the Limited Warranty, and you will continue to enjoy the benefits of the Limited Warranty if you opt out of arbitration. Any Opt-Out Notice received after the opt out deadline will not be valid.

3 Non-Arbitration Class Action and Jury Waiver: If for any reason any Dispute proceeds in court rather than arbitration, you and Coway waive any right to a jury trial, the Dispute will proceed solely on an individual, non-class, non-representative basis. Neither you nor Coway may be a class representative or class member or otherwise participate in any class, consolidated, private attorney general or representative proceeding; provided, however, that in California an individual can seek and obtain public injunctive relief.

4 Severability: If any provision of this Limited Warranty shall be held by an arbitrator or a court of competent jurisdiction to be illegal, invalid or unenforceable, the parties intend for that provision to be amended and construed in a manner designed to effectuate the purposes of that provision to the fullest extent permitted by law. If a provision cannot be so amended or construed, it will be severed, and the remaining provisions shall remain unimpaired, valid and in full force and effect to the fullest extent permitted by law and shall be interpreted so as to best reasonably effect the intent of the parties. To the extent there is a conflict between this severability clause and the severability clause in Section 2(a), the clause in Section 2(a) shall govern. For the avoidance of doubt, the severability clause shall not be used in a manner that permits you to bring a class or collective action.

Limited warranty

DEFINITIONS

In addition to the terms defined above, the following definitions will apply to this Limited Warranty:

1 - The terms "Dispute" and "Disputes" will be broadly interpreted to include any claims, disagreements, or controversies that you and Coway had, have, or may have against each other, whether based in contract or tort or on a statute or regulation or any other legal theory, including, without limitation, all claims, disagreements, or controversies related in any way to or arising in any way out of:

a - the product and components covered by this Limited Warranty;

b - any other Coway product;

c - any Coway advertising, representation, or marketing;

d - any contract, warranty, or other agreement You had or have with Coway;

e - any Coway billing or other policy or practice;

f - any action or inaction by any Coway officer, director, employee, agent, or other representative relating to any Coway product, component, marketing, representation, or service;

g - any claims You bring against a third party (such as a distributor, dealer, or repair service) that are based on, relate to, or in any way arise out of any Coway product, component, marketing, representation, or service;

h - any claims Coway brings against You; and

i - any aspect of the relationship between You and Coway.

2 "Dispute" and "Disputes" includes claims, disagreements, or controversies that arose at any time, including before this Limited Warranty became operative and after this Limited Warranty is terminated.

3 "Coway" refers to Coway Company, Ltd., as well as its parents, affiliated companies, related companies, subsidiaries, divisions, departments, business units, representatives, predecessors in interest, successors, and assigns.

4 "Limited Warranty" refers to this document.

5 "You" refers to (i) the person or entity that originally purchased the product or is making a claim pertaining to the product.

6. GENERAL

No Coway reseller, agent or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this Limited Warranty, unless and until officially notified and posted in our official website (www.cowaymega.com).

If any terms of this Limited Warranty are void or unenforceable by applicable law, such terms shall be limited or eliminated to the minimum extent necessary and replaced with a valid term that best embodies the intent of these terms, so that these terms of the Limited Warranty shall remain in full force and effect.

This Limited Warranty may be updated from time to time in compliance with the applicable law and Coway's internal policy.

7. Policy Updates and Governing Version

This printed warranty is current as of the date of product packaging. Coway reserves the right to update or amend this policy at any time without prior notice. For the most current and controlling version of our Limited Warranty, please visit our official website at www.cowaymega.com / www.cowaymega.ca. In the event of any discrepancy between this printed version and the version available on our website, the website version shall prevail.

Spécification

Les spécifications sont sujettes à des modifications mineures pour améliorer les performances de l'appareil.

Élément	Spécification
Product type	Purificateur d'air
Désignation du modèle	Airmega 350 / Airmega 350(W) / Airmega 350(BG)
Numéro de Modèle	AP-1924A / AP-1924A(W) / AP-1924A(BG)
Tension nominale	120 V ~ 60 Hz
Phase	Monophasé
Consommation d'énergie	62 W
Composition du filtre	Filtre personnalisé 3-en-1 (Pré-filtre aspirable+HEPA+ Charbon actif)
Zone de couverture	660 ft²(61 m²) in 15 mins 1 320 ft²(123 m²) in 30 mins 2 640 ft²(245 m²) in 60 mins
Emplacement de l'installation	Intérieur
Dimensions (L x H x P)	pouce: 12.0 × 12.0 × 23.2 in cm: 30.5 × 30.5 × 59.1 cm
Couleur	Blanc / Beige
Poids de l'appareil	17.19 lb (7.8 kg)

L'aire de couverture du purificateur d'air est basée sur une zone où il peut effectuer deux changements d'air par heure (ACPH). Un changement d'air par heure se traduit par le nombre de fois qu'un purificateur d'air peut nettoyer une zone en une heure, en supposant que la hauteur du plafond est de 8 pi. Par conséquent, ** signifie deux changements d'air par heure, ce qui signifie que le nettoyeur peut nettoyer la zone une fois toutes les 30 minutes et * signifie des changements d'air par heure, ce qui signifie que le purificateur d'air peut nettoyer la zone une fois toutes les 60 minutes.


L'efficacité énergétique de ce modèle certifié ENERGY STAR est mesurée sur la base d'un rapport entre le CADR du modèle pour la fumée et l'énergie électrique qu'il consomme, ou CADR / Watt.

Table of Contents

01. AVANT D'UTILISER LE PRODUIT	7
Consignes de sécurité	7
02. PRÉPARATION	9
Panneau de commande et témoins	9
03. OPÉRATION	11
Comment l'utiliser	11
Comment régler la sensibilité du capteur de qualité de l'air	14
04. ENTRETIEN	15
Procédure de nettoyage	15
Comment remplacer le filtre	18
Comment réinitialiser l'utilisation du filtre	19
05. APPENDIX	20
Dépannage	20
Garantie limitée	21

Guide de démarrage rapide



Ne pas utiliser l'appareil avant d'avoir terminé ces étapes.

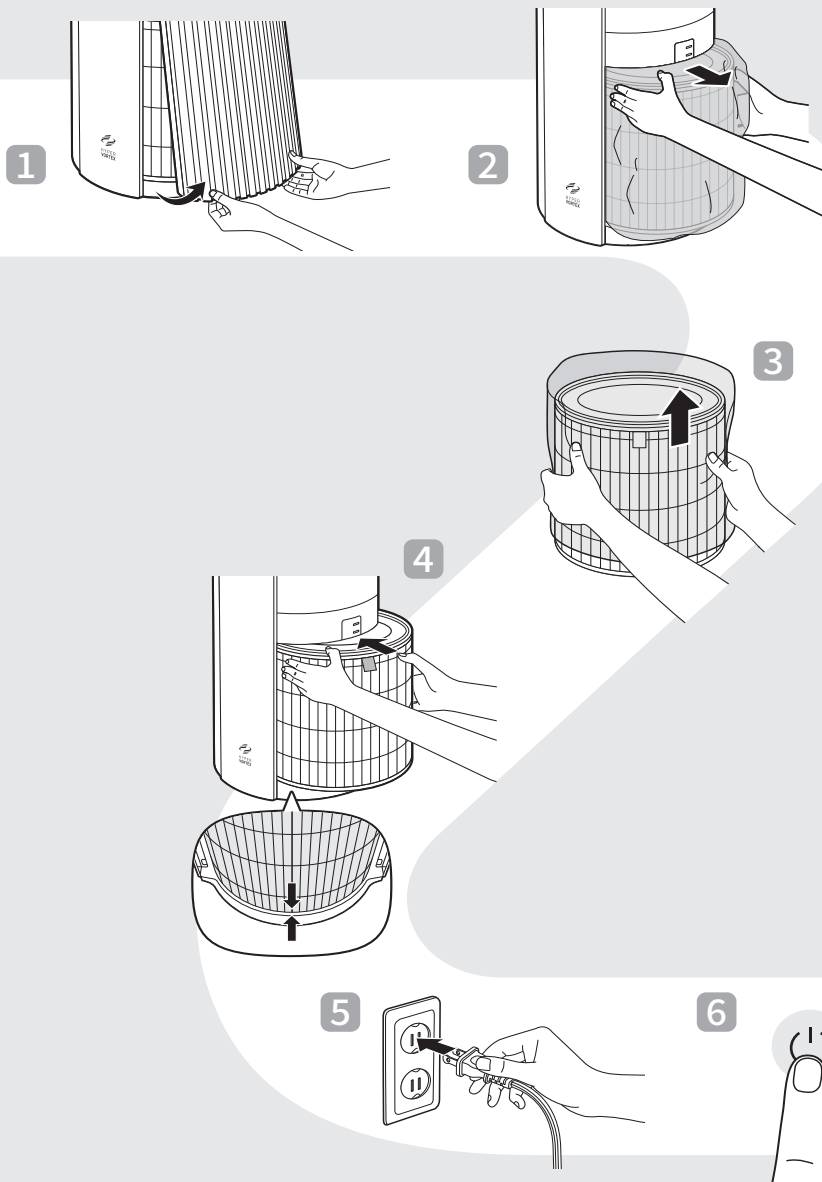


Vérification de l'appareil

Avant d'installer le purificateur d'air, s'assurer que tous les composants sont présents. Si des composants sont manquants ou endommagés, contacter le service clientèle.

Avant / arrière

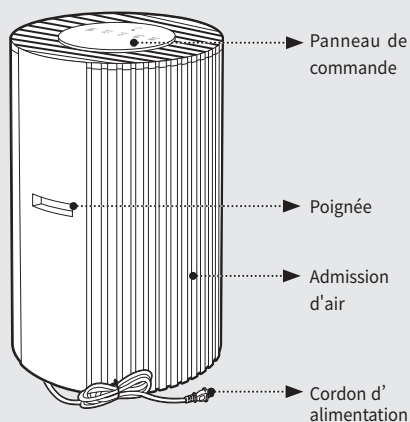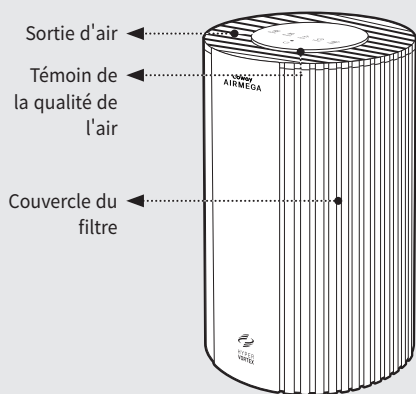

Haut

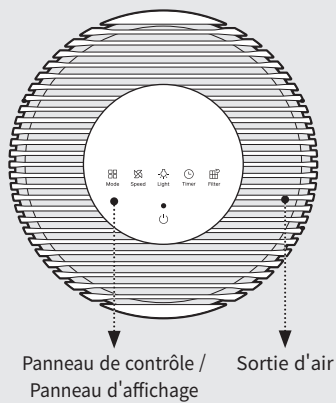

Accessoires





Manuel de l'utilisateur


Avant l'utilisation

NOTE

- Le produit fonctionne uniquement avec une tension de 120 V~ 60 Hz.
- Veillez à brancher la fiche d'alimentation sur une prise électrique (120 V~ 60 Hz) dédiée au produit.

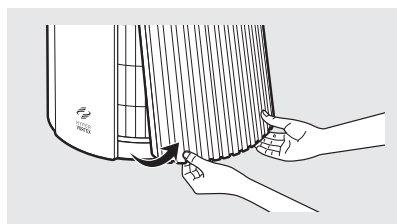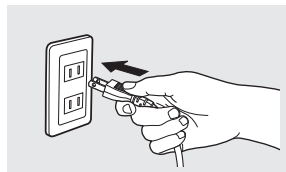



1 Ouvrez le couvercle du filtre en tirant sur les coins inférieurs gauche/droit sur le côté droit de l'appareil.

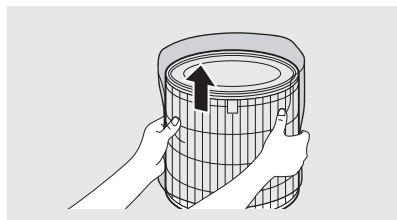


2 Retirez le filtre 3-en-1 et enlevez l'emballage.

3 Lors de l'assemblage du filtre, vérifiez le haut et le bas du filtre et fixez-le avec la poignée tournée vers l'avant.

* La partie ouverte du filtre est la partie supérieure, et la partie bloquée est la partie inférieure.

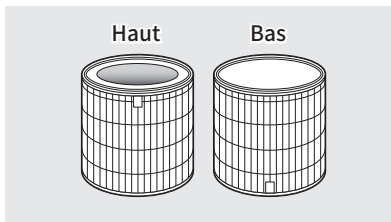
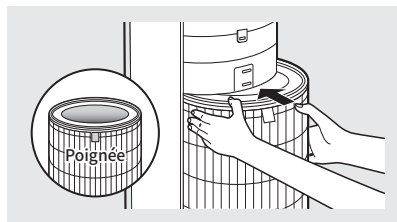


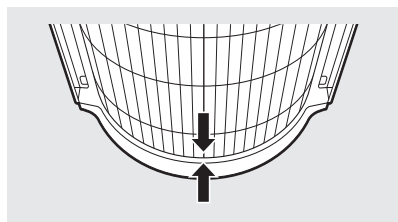

- 4 Lors de l'installation du filtre, insérez-le à fond de manière à ce que les côtés soient alignés comme indiqué sur l'image.

- 5 Monter le couvercle du filtre.
Alignez le bas du couvercle du filtre avec la rainure et poussez le couvercle pour le fixer.

- * Le produit ne fonctionnera pas si le couvercle du filtre n'est pas correctement fixé.
- * L'installation du filtre est confirmée par un déclic sonore.

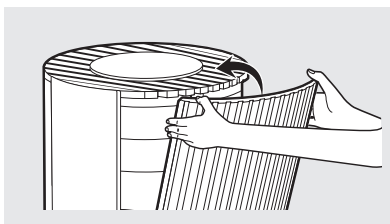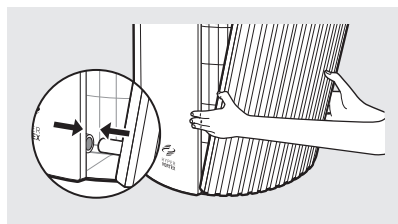

Consignes de sécurité

Lisez et suivez tous les conseils de sécurité et les avertissements avant d'utiliser le produit.

AVERTISSEMENT

L'avertissement indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner la mort ou des blessures graves pour l'utilisateur ou d'autres personnes.

ATTENTION

Attention indique une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures pour l'utilisateur ou des tiers, ou la perte de biens.


AVERTISSEMENT

- Ne pas dépasser la tension et la puissance assignées de la prise de courant ou du dispositif de branchement.
- Ceci peut générer une chaleur excessive et provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Utiliser uniquement le type de prise électrique approprié pour l'appareil. Brancher l'appareil sur une prise incorrecte peut entraîner des dommages.
- Ne pas immerger l'appareil ou l'une de ses pièces dans l'eau. Assurez-vous qu'un technicien qualifié examine et remplace les pièces qui ont été immergées dans l'eau avant toute utilisation du produit.
- Ne pas toucher la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- Si la prise de courant est humide, débrancher l'appareil avec précaution et attendez que la prise de courant sèche complètement avant de l'utiliser.
- Ne pas utiliser l'appareil si le ventilateur du moteur ne fonctionne pas ou est endommagé.
- Débrancher la fiche d'alimentation de la prise électrique si des sons, des odeurs ou de la fumée étranges proviennent de l'appareil. Contacter immédiatement le centre de service client pour obtenir des instructions.
- Débrancher la fiche d'alimentation de la prise électrique lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de nettoyer, inspecter ou remplacer des pièces.
- Utiliser une prise électrique dédiée à l'appareil. Ne pas brancher l'appareil sur une barrette d'alimentation connectée à plusieurs autres appareils.
- Ne pas utiliser l'appareil si la fiche ou les cordons d'alimentation sont endommagés.
- Ne pas plier, tordre, pincer ou endommager de force le cordon d'alimentation.
- Ne pas forcer la fiche d'alimentation dans une prise électrique incorrecte ou mal fixée. Contacter un technicien qualifié pour installer une prise électrique appropriée.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, ne le remplacez pas vous-même. Le faire remplacer en contactant un centre de service.
- Débrancher la fiche d'alimentation de la prise électrique en la saisissant et en la tirant doucement. Ne jamais tirer sur le cordon pour débrancher la fiche d'alimentation.
- Tenir le cordon électrique à l'écart des sources de chaleur.
- Ne tentez pas de réparer le produit vous-même. Ceci annulera votre garantie. Tous les travaux de réparation doivent être effectués par un technicien qualifié.
- Le présent appareil comporte une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour s'adapter dans un seul sens dans une prise polarisée. Inverser la fiche si elle ne rentre pas complètement dans la prise. Contacter un électricien qualifié si elle ne rentre toujours pas. Ne pas essayer de contourner cette consigne de sécurité.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des zones industrielles ou des usines dans lesquelles des particules d'huile, de graisse ou de poussière peuvent être présentes.
- Ne pas changer le filtre pendant que l'appareil est en marche. Éteindre l'appareil et débrancher la fiche d'alimentation avant d'accéder aux composants à l'intérieur de l'appareil.
- Ne pas placer l'appareil à proximité d'un humidificateur ou dans des zones humides, telles que salles de bains ou buanderies, où il peut entrer en contact avec de l'eau.
- Ne pas placer l'appareil à proximité de gaz inflammables, de cigarettes, d'encens et d'autres matériaux combustibles.
- Ne pas placer l'appareil sur un lit ou contre des objets mous, tels que des rideaux.
- Ne pas nettoyer l'appareil à l'aide de détergents, de diluants de peinture ou d'autres solvants ménagers.
- Ne pas vaporiser d'insecticides ou d'autres matières inflammables à proximité de l'appareil.
- Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles, n'utilisez pas de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par exemple, des pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).

⚠ ATTENTION

- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil et l'emballage en plastique.
- Ne pas utiliser l'appareil avec un dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Ne pas utiliser d'adaptateur ou de rallonge car cela peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.
- Ne pas utiliser d'accessoires ou de filtres non recommandés par le fabricant.
- Être prudent lors de la dépose de composants de l'appareil. S'assurer qu'aucune partie de votre corps ne reste coincée ou ne soit éraflée lors de l'entretien de l'appareil.
- Ne pas insérer aucun objet ou doigt dans les orifices de l'appareil. Si des objets tombent dans les ouvertures, éteindre immédiatement l'appareil et débrancher la fiche d'alimentation. Contacter un technicien qualifié ou le fabricant pour retirer l'objet.
- Le filtre 3-en-1 ne peut pas être nettoyé à l'eau. Veuillez enlever les grosses poussières sur la surface extérieure du pré-filtre à l'aide d'un aspirateur ou d'un chiffon sec.
- Ne pas obstruer la sortie d'air de l'appareil. Ceci pourrait diminuer l'efficacité de l'appareil et augmenter le risque de blessures.
- L'appareil est destiné à un usage domestique tel que décrit dans le présent manuel. Son utilisation dans un environnement industriel, ou dans tout autre endroit non recommandé par le fabricant, peut provoquer un choc électrique, un incendie et des blessures corporelles.
- Ne pas placer aucun objet sur l'appareil.
- Changer les filtres aux intervalles recommandés afin qu'un excès de poussière ne puisse s'accumuler.
- Ne pas placer l'appareil là où les deux côtés de ce dernier sont bloqués.
- Ne pas placer l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Ne pas placer l'appareil à côté ou sur les fenêtres.
- Placer l'appareil sur une surface ferme, plane et sèche qui permet une circulation d'air suffisante.
- Ne conduisez pas le cordon sous les tapis. Ne pas recouvrir le cordon d'une carpe, d'un passage ou de revêtements similaires. Disposez le cordon loin de la circulation et des endroits où il ne risque pas de trébucher.
- Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) l'appareil doit accepter toute interférence reçue y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
- Pour des raisons de sécurité, le cordon d'alimentation peut être détaché lors de l'utilisation du produit. Veillez à ce que les nourrissons ou les enfants ne touchent pas le cordon d'alimentation détaché.
- Pour éviter tout risque de blessure, tenez toujours le produit des deux mains.

Panneau de commande et témoins

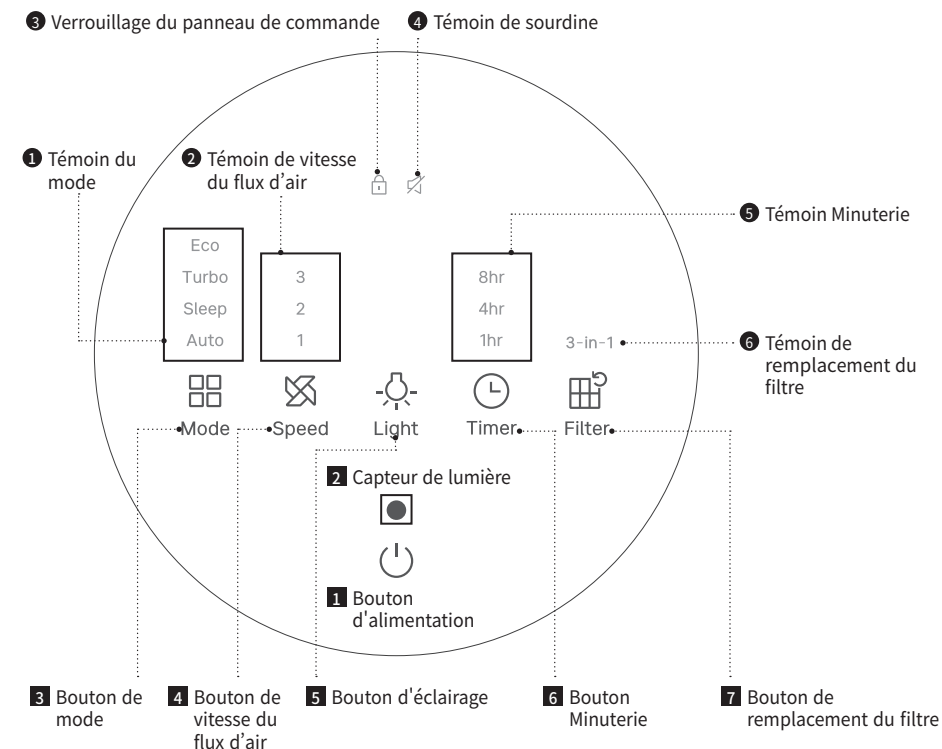

1 Bouton d'alimentation

Utiliser le bouton pour allumer ou éteindre l'appareil.



2 Capteur de lumière

Ce capteur détecte l'intensité de la lumière. Lorsque le produit est réglé sur le mode automatique et qu'il fait noir pendant 3 minutes, il passe automatiquement en mode Veille.



3 Bouton de mode

Il est utilisé pour passer d'un mode à l'autre.



4 Bouton de vitesse du flux d'air

Il est utilisé pour modifier la vitesse du flux d'air.



5 Bouton d'éclairage

Sélectionnez le niveau d'éclairage souhaité.

- Option 1 : Tous les témoins sont allumés
- Option 2 : Veilleuse et écran allumé
- Option 3 : L'écran s'allume
- Option 4 : Toutes les lumières sont éteintes



6 Bouton Minuterie

Il est utilisé lors de l'établissement de la réservation d'arrêt.



7 Bouton de remplacement du filtre

Ce bouton permet de réinitialiser le témoin de remplacement du filtre.

Eco
Turbo
Sleep
Auto

❶ Témoin du mode

Il existe 4 modes. Lorsqu'un mode est sélectionné, il s'allume.

3
2
1

❷ Témoin de vitesse du flux d'air

3 niveaux de vitesse de flux d'air sont disponibles. Lorsqu'une vitesse est sélectionnée, il s'allume.



❸ Verrouillage du panneau de commande

Il s'allume lorsque la fonction de verrouillage est activée. La fonction de verrouillage est activée en appuyant sur le bouton d'éclairage pendant plus de 3 s.



❹ Témoin de sourdine

La fonction de sourdine est activée en appuyant sur le bouton de vitesse du flux d'air et sur le bouton d'éclairage pendant plus de 3 secondes.

8hr
4hr
1hr

❺ Témoin Minuterie

Il y a 3 paramètres de minuterie. Le produit s'éteint en fonction de l'heure sélectionnée.

3-in-1

❻ Témoin de remplacement du filtre

Il s'allume lorsque le filtre doit être remplacé.



❼ Témoin de la qualité de l'air

Le témoin de qualité de l'air en temps réel indique les niveaux de pollution intérieure : Bon (bleu), modéré (vert), malsain (jaune) et très malsain (rouge).

Comment l'utiliser


 NOTE

- Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant avant d'utiliser le produit.
- Si le produit est mis hors tension de force ou si une panne de courant se produit, il fonctionnera avec les réglages précédents lorsqu'il sera remis sous tension.
- Ne touchez pas l'écran lorsque le produit est sous tension.



Activation/Désactivation

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre le produit.

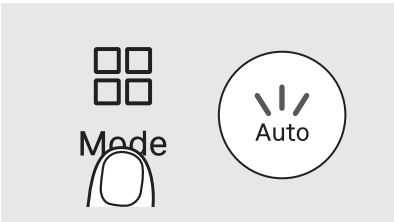

Mode automatique

Il ajuste la vitesse du flux d'air en fonction des niveaux de pollution intérieure.

Qualité de l'air	Bon (bleu)	Modéré (vert)	Malsain (jaune)	Très mauvais (rouge)
Débit d'air	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 2	Niveau 3

Les fonctions intelligentes du mode Auto

Lorsque l'appareil est en mode automatique, il passe en veille au bout de 3 minutes dans un environnement sombre. Si l'environnement du produit devient lumineux pendant plus de 5 minutes ou si l'on appuie sur un bouton, le mode veille se déclenche et revient au réglage initial du mode.

En mode automatique, si aucune pollution n'est détectée pendant 10 minutes, le mode Eco s'active automatiquement.



Mode Veille

Dans ce mode, tous les témoins lumineux sont éteints et le débit d'air est réglé à la vitesse minimale. La veilleuse peut être activée ou désactivée via le bouton d'éclairage.



Mode Turbo

Ce mode optimise la purification avec un flux d'air plus rapide qu'en mode manuel (niveau 1~3). À la vitesse maximale du flux d'air, il consomme plus d'énergie et peut produire du bruit.



Mode Éco


Si aucune pollution n'est détectée pendant 10 minutes, le mode Eco s'active automatiquement. Le flux d'air s'arrête automatiquement pour économiser de l'énergie. Le mode automatique reprend après 30 minutes dès la détection de pollution ou l'appui sur une touche.



Vitesse du flux d'air

Vous pouvez choisir la vitesse du flux d'air dont vous avez besoin.

Comment l'utiliser

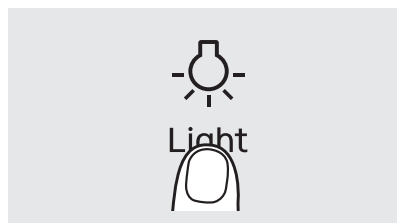

Réglages de l'éclairage


Vous pouvez choisir les paramètres d'éclairage souhaités parmi les options ci-dessous.

Option 1 : Tous les témoins sont allumés

Option 2 : Veilleuse et écran allumé


Option 3 : L'écran s'allume

Option 4 : Toutes les lumières sont éteintes

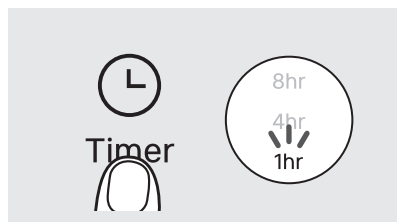

Réglages de la minuterie

Équipé d'une minuterie réglable à 1, 4 ou 8 heures, cet appareil réduit la consommation d'énergie lorsque vous quittez votre domicile ou vous vous préparez à dormir.

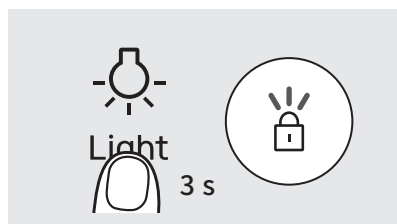


Verrouillage du panneau de commande


Vous pouvez verrouiller les paramètres d'affichage à l'aide du verrouillage du panneau de commande. Maintenez le bouton d'éclairage enfoncé pendant 3 s pour activer ou désactiver le verrouillage du panneau de commande.

Comment régler la sensibilité du capteur de qualité de l'air

Lorsque vous utilisez le produit pour la première fois, le capteur de qualité de l'air est réglé sur la sensibilité normale. Si le témoin de qualité de l'air reste sur très malsain (rouge) ou bon (bleu) pendant plus de deux heures, vous pouvez régler la sensibilité du capteur comme suit.

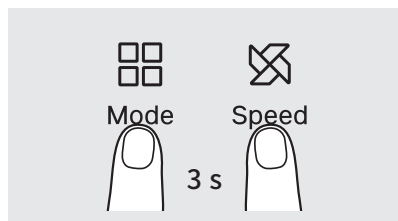


- 1 Lorsque le produit fonctionne, appuyez simultanément sur le bouton de mode bouton de vitesse du flux d'air pendant plus de 3 s.

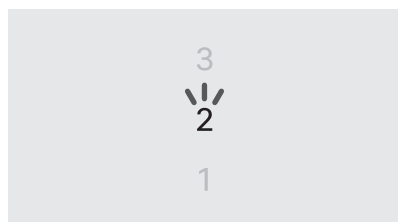


- 2 La sensibilité du capteur de qualité de l'air s'affiche sur le panneau de commande. Choisissez le niveau souhaité.

Niveau	1	2	3
Sensibilité	Sensible	Modéré	Insensible

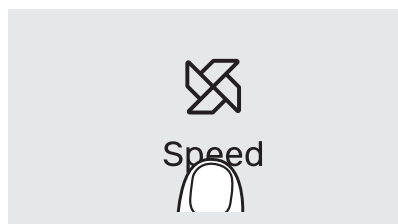

- 3 Appuyez sur le bouton de vitesse du flux d'air pour régler la sensibilité du capteur de qualité de l'air.

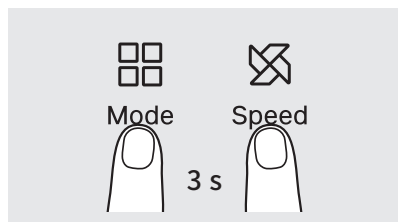


- 4 Appuyez et maintenez enfoncés le bouton Mode et le bouton Vitesse du flux d'air pendant plus de 3 s, ou laissez les boutons non enfoncés pendant plus de 10 s, pour appliquer la sensibilité sélectionnée du capteur de qualité de l'air.

Procédure de nettoyage


NOTE

- Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de nettoyer le filtre.
- Le pré-filtre peut être nettoyé à l'aide d'un aspirateur ou d'un chiffon sec.
- Si vous ne nettoyez pas le pré-filtre pendant une longue période, les performances du produit risquent d'être médiocres.
- Les filtres 3-en-1 ne sont pas amovibles et pourraient être abîmés par l'eau.
- Le cycle de nettoyage/entretien peut varier en fonction de l'utilisation et l'environnement.

Pré-filtre (à nettoyer toutes les de 2 à 4 semaines)

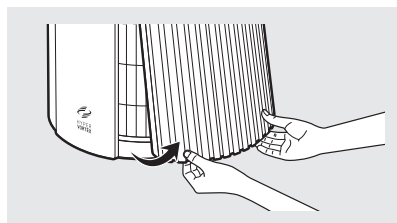


- 1 Retirez le couvercle en tirant sur les coins inférieurs du côté droit du produit.

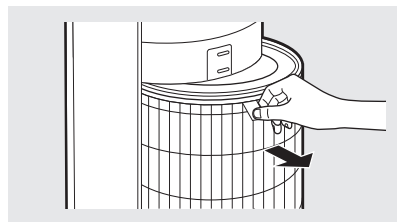

- 2 Tenez la poignée du filtre et retirez-la, puis nettoyez les mailles du préfiltre.

* Lorsque vous retirez le filtre sale, tenez la languette du filtre et tirez-la. Manipulez doucement pour empêcher la poussière de se disperser.


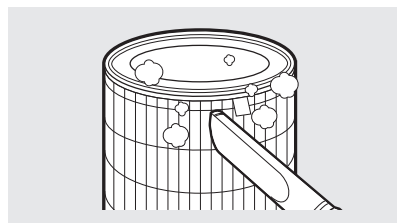


- 3 Enlever la poussière à l'aide d'un aspirateur ou d'un chiffon sec en fonction du degré de contamination. (Les filtres ne sont pas amovibles et pourraient être abîmés par l'eau).



* Veillez à ce que la poussière ne tombe pas à l'intérieur du produit pendant le nettoyage.

4 Après avoir nettoyé, saisissez la languette du filtre pour le replacer sur l'appareil.

* Lorsque vous assemblez le filtre, insérez-le complètement de manière à ce que la surface soit alignée comme indiqué sur l'image.

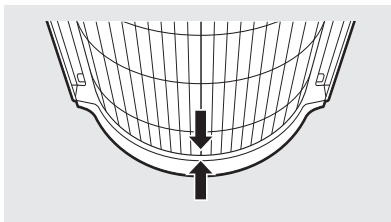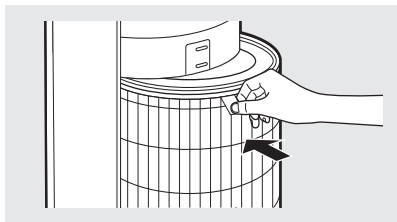


5 Placez le couvercle du filtre en bas, puis appuyez jusqu'à entendre un clic.

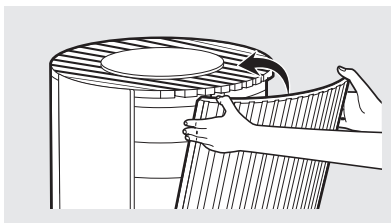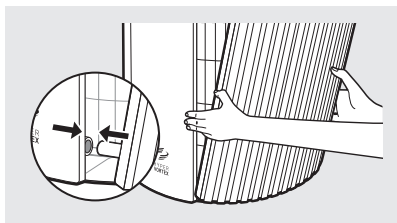

Procédure de nettoyage


Nettoyage du capteur de qualité de l'air (tous les 2 mois)

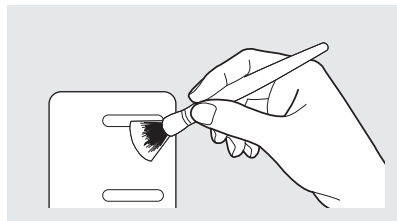

- 1 Utilisez une brosse douce ou un aspirateur pour nettoyer l'admission d'air et le refoulement d'air du capteur de qualité de l'air.



- 2 Après avoir retiré le couvercle du filtre, ouvrez le couvercle du capteur de contamination sur le côté droit de l'appareil. (Utiliser la rainure du couvercle du capteur de qualité de l'air pour ouvrir le couvercle)

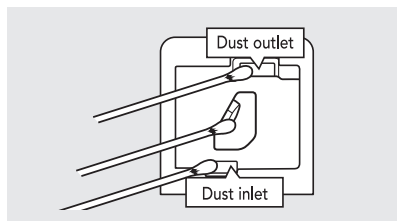


- 3 Imbibez un coton-tige d'eau et essuyez l'objectif, l'entrée et la sortie de la poussière, puis essuyez-le avec un coton-tige sec pour éliminer l'humidité.

NOTE

- Les performances du capteur de qualité de l'air peuvent diminuer s'il n'est pas nettoyé régulièrement.
- Nettoyer plus souvent dans les environnements très poussiéreux.

Comment remplacer le filtre

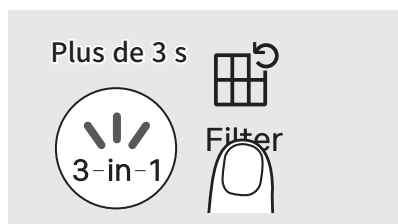

Comment réinitialiser le témoin de filtre

Le témoin de remplacement du filtre 3-en-1 s'allume dès que le taux d'utilisation du filtre atteint 95 % ou plus. Dans ce cas, vous pouvez remplacer le filtre. Après avoir remplacé le filtre, maintenez le bouton du filtre enfoncé pendant 3 secondes pour désactiver l'icône et réinitialiser la notification.

EN

Comment remplacer le filtre

- Se reporter à la méthode d'installation du filtre à la page 6 pour le remplacer.
- Veiller à vérifier le côté frontal avant d'installer le filtre.
- Utilisez des filtres COWAY d'origine pour maintenir les performances optimales du produit.
- Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de remplacer le filtre.

Cycle de nettoyage et de remplacement du filtre


Nettoyer le pré-filtre toutes les 2 - 4 semaines (P. 15).

Remplacez l'ensemble du filtre 3 en 1 une fois par an.

- * Sur la base d'une utilisation de 8 heures par jour en mode Turbo, le témoin de notification de remplacement du filtre s'allume après environ 1 an d'utilisation.
- * Après avoir remplacé le filtre, veuillez à appuyer sur le bouton Filtre pendant plus de 3 s pour réinitialiser le témoin de remplacement du filtre.
- * Le cycle de remplacement du filtre n'est qu'une recommandation et dépend de l'environnement d'utilisation.
- * Le filtre 3-en-1 ne peut pas être nettoyé à l'eau. Veuillez enlever les grosses poussières sur la surface extérieure du pré-filtre à l'aide d'un aspirateur ou d'un chiffon sec.

Comment réinitialiser l'utilisation du filtre


Vous pouvez réinitialiser manuellement l'utilisation de votre filtre à titre préventif.

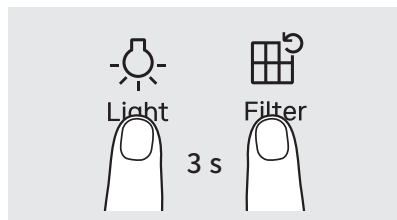


- 1 Appuyez sur le bouton d'éclairage et sur le bouton de remplacement du filtre pendant plus de 3 s.



- 2 Le témoin 3-en-1 clignote.

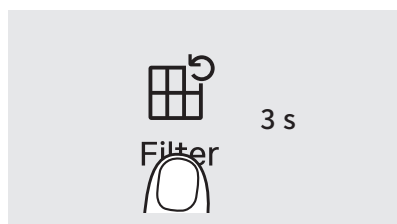

- 3 Le fait de maintenir le bouton Filtre enfoncé pendant 3 s ou plus réinitialise l'utilisation restante du filtre.

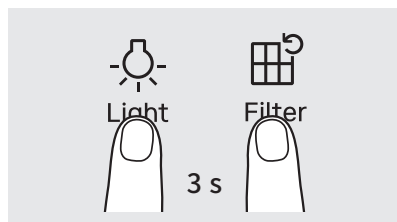

- 4 Appuyez sur le bouton d'éclairage et sur le bouton Filtre pendant plus de 3 s ou laissez-le enfoncé pendant 10 s pour réinitialiser complètement l'utilisation du filtre.

Dépannage

Avant de contacter le centre de service client, essayer les solutions suivantes.
Tout autre entretien doit être effectué par un centre de service agréé par COWAY.

Problème	Point de contrôle	Solution
L'air ne sort pas.	Le cordon d'alimentation est-il branché?	Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de 120 V~ 60 Hz.
	Tous les témoins sont-ils éteints ?	Appuyez sur le bouton d'alimentation et sélectionnez la fonction souhaitée.
	Y a-t-il une panne d'électricité ?	Utilisez le produit après le rétablissement de l'électricité.
La vitesse de l'air s'est considérablement affaiblie.	Le pré-filtre a-t-il été nettoyé ?	Vérifiez le témoin de remplacement du filtre et nettoyez le pré-filtre.
La qualité de l'air ne change pas.	La zone où se trouve le capteur de qualité de l'air est-elle sale ?	Nettoyez le capteur de qualité de l'air. (Voir P. 17)
	La qualité de l'air reste-t-elle élevée ?	Réglez la sensibilité du capteur de qualité de l'air sur Insensible ou Général. (Voir P. 14)
	La qualité de l'air reste-t-elle faible ?	Réglez la sensibilité du capteur de qualité de l'air sur Sensible ou Général. (Voir P. 14)
Une mauvaise odeur se dégage de la sortie d'air.	Vous avez installé un nouveau produit ?	Lors de la première utilisation, il peut y avoir une odeur de filtre neuf. Veuillez faire fonctionner le purificateur pendant plusieurs heures.
	La période de nettoyage et de remplacement du filtre est-elle terminée ?	Vérifiez le témoin de remplacement du filtre et remplacez le filtre lorsque le témoin 3-en-1 est allumé.
	Le produit est-il utilisé dans un endroit humide et pollué ?	Lors de l'utilisation du produit dans une zone contaminée, il est recommandé de se tenir à distance.
Le témoin de qualité de l'air clignote.	Contactez le service à la clientèle.	
Autres défauts fonctionnels	Brancher/débrancher le produit ou l'allumer/éteindre. Si le problème persiste, contactez le centre de service à la clientèle.	

Garantie limitée

GARANTIE LIMITÉE (ÉTATS-UNIS/CANADA/MEXIQUE)

****VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA SECTION 5 CAR ELLE A UN IMPACT SUR VOS DROITS LÉGAUX****
Coway Company, Limited (« Coway ») fournit cette Garantie limitée (la « Garantie limitée ») pour nos Produits (« Produits »).

1. TYPE DE PRODUIT ET PÉRIODE DE GARANTIE

Pour les Produits que vous avez achetés, la période de Garantie limitée est la suivante :

Type de produit	Étendue de la garantie	Période de Garantie limitée	Modèles applicables
Purificateur d'air	Toutes les pièces internes/ fonctionnelles	Un (1) an	Tous les modèles Airmega
	Pièces de moteur et électroniques	Deux (2) ans	Airmega: 100, 50
		Trois (3) ans	Tous les autres modèles Airmega à l'exception de ProX, 400S, 400, 300S, 300, IconS, Icon
		Cinq (5) ans	Airmega : ProX, 400S, 400, 300S, 300, IconS, Icon

* La période de Garantie limitée commence à compter de la date d'achat au détail d'origine.
* Les Produits ou pièces de remplacement sont garantis pendant la période restante de la période de Garantie limitée d'origine ou quatre-vingt-dix (90) jours, selon la dernière éventualité.

2. CE QUI EST COUVERT ET CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE LIMITÉE
Cette Garantie limitée est valable uniquement pour l'acheteur initial du produit et s'applique uniquement aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Une preuve d'achat et une vidéo du problème sont requises pour bénéficier de la garantie. Cette Garantie limitée ne couvre pas les Produits achetés d'occasion ou auprès de revendeurs non autorisés. La Garantie limitée de Coway s'applique uniquement aux Produits neufs achetés auprès de revendeurs agréés soumis aux contrôles qualité de Coway et s'engageant à les respecter.

Veillez noter que les Produits achetés d'occasion, sur un site web ou auprès d'un revendeur non autorisé, peuvent être contrefaits, usagés, défectueux ou impropres à l'utilisation dans votre pays. Achetez uniquement auprès de Coway ou de ses revendeurs agréés pour votre protection et celle de vos Produits. Pour toute question concernant un vendeur spécifique ou si vous pensez avoir acheté votre produit auprès d'un vendeur non autorisé, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse info@cowaymega.com .

QU'EST-CE QUI EST COUVERT?

Cette Garantie limitée couvre uniquement les problèmes de Produits causés uniquement par des défauts de matériaux ou de fabrication lors d'une utilisation ordinaire par le consommateur.

QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT?

Cette Garantie limitée ne couvre pas les problèmes de produit causés par ou pour toute autre raison, y compris, mais sans s'y limiter :

Général (applicable à tous les Produits Coway)

(a) les dommages esthétiques, y compris les rayures, les bosses, les éclats et autres dommages aux finitions du Produit, à moins que la défaillance ne soit due à un défaut de matériaux ou de fabrication ;

(b) les dommages causés par l'usage normale ou autrement dus au vieillissement normal du Produit ;

(c) Produits dont les numéros de série d'origine ont été supprimés, modifiés ou difficiles à déterminer ;

(d) les cas de force majeure, les inondations, les incendies, la foudre ou autres catastrophes naturelles, les guerres ou autres événements extraordinaires indépendants de la volonté de Coway ;

(e) une mauvaise utilisation, un abus, une utilisation ou un fonctionnement impropre ou incorrect du Produit ou d'autres activités incompatibles avec le manuel d'utilisation ou contradictoires avec les spécifications techniques relatives au Produit ;

(f) les réparations, modifications, démontages, variations ou ajustements non autorisés du Produit ou l'installation, le déplacement ou le retrait du Produit par un tiers non autorisé par Coway ;

(g) usage commercial, industriel, tout autre usage non résidentiel et de bureau ou usage incompatible avec les instructions décrites dans le manuel de l'utilisateur ;

(h) Tout dysfonctionnement, dommage ou dégradation des performances résultant de l'utilisation de filtres non authentiques ou non autorisés. Pour garantir des performances optimales du produit et une couverture complète de la garantie, vous devez utiliser des filtres Coway authentiques. Cette Garantie Limitée ne couvre pas les problèmes causés par des pièces ou des filtres qui ne sont pas authentiques de Coway.

(i) l'utilisation et le dysfonctionnement résultant de l'utilisation de pièces, filtres ou accessoires provenant de vendeurs non autorisés. Ces pièces ne sont pas réglementées par les normes Coway et peuvent entraîner une détérioration de la qualité du produit, y compris de sa durée de vie ;

(j) le défaut d'effectuer un entretien de routine ou préventif approprié du Produit par le client (par exemple, le remplacement de pièces consommables, y compris les filtres à eau ou à air, le nettoyage du Produit) ;

(k) des dommages mécaniques ou électriques au Produit résultant d'une installation, d'une configuration, d'une utilisation incorrectes, d'une tension ou d'un courant inadéquat ou inapproprié ;

(l) dommages ou éléments manquants sur tout produit d'exposition, boîte ouverte, produit à prix réduit ou produit remis à neuf ;

Plus spécifiquement pour les Produits liés à l'eau (purificateur d'eau, bidet, adoucisseur d'eau, etc.) :

(m) les facteurs environnementaux du client, y compris, mais sans s'y limiter, les caractéristiques de l'approvisionnement en eau local qui varient dans le temps et selon les différentes régions géographiques ;

(n) les dommages causés par des fuites, des conduites d'eau brisées, usées ou gelées ou leurs pièces de raccordement, des conduites d'évacuation restreintes, un approvisionnement en eau inadéquat ou interrompu ;

(o) fuite d'eau ou dommages causés par l'utilisation par le client d'autres appareils avec le Produit, y compris un lave-vaisselle, une machine à glaçons pour réfrigérateur, un robinet ou l'une de ses pièces de raccordement ;

(p) les dommages aux conduites de tuyauterie causés par la négligence ou la mauvaise manipulation du client, ou par des morsures d'animaux ou de compagnie ;

(q) dommages au plancher causés par une fuite d'eau du robinet et de la gouttière en raison du manque d'entretien adéquat du client ;

Plus spécifiquement pour les Produits liés à l'air (purificateur d'air) :

(r) un dysfonctionnement du Produit ou des dommages résultant de l'utilisation du Produit dans une atmosphère corrosive ou contraire aux instructions décrites dans le manuel de l'utilisateur

(s) dommages causés par un apport d'air insuffisant ou interrompu.

Les frais de réparation, y compris les déplacements pour livrer, récupérer, installer ou réparer le Produit, dans ces circonstances exclues, seront à la charge du client.

3. COMMENT SOUMETTRE UNE RÉCLAMATION DE GARANTIE LIMITÉE

Pour soumettre une réclamation au titre de la Garantie limitée, veuillez nous envoyer un courriel à info@cowaymega.com ou nous appeler gratuitement au 1-800-285-0982 (États-Unis et Canada uniquement). Notre centre client est ouvert du lundi au vendredi, de 7h00 à 20h00 (HC).

Pour bénéficier de la Garantie limitée, votre réclamation doit être dûment soumise pendant la période de validité de la Garantie limitée et accompagnée de la preuve d'achat originale et des preuves des défauts allégués pour validation de la Garantie limitée. Si Coway détermine que le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication, Coway pourra, à sa discrétion, réparer ou remplacer le produit défectueux ou vous rembourser le prix d'achat indiqué sur votre reçu. Si Coway décide de réparer le produit, nous organiserons la visite de notre technicien agréé chez vous pour effectuer la réparation. Cette Garantie limitée est valable uniquement dans le pays d'achat.

4. COMMENT S'APPLIQUE LA LOI DE L'ÉTAT

Certains États ou juridictions n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie ou condition implicite, ni les exclusions ou limitations de dommages indirects ou accessoires ; les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. La présente Garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État ou d'une juridiction à l'autre.

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI, LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE ET LES RECOURS QUI EN DÉCOULENT SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTES AUTRES GARANTIES, RECOURS ET CONDITIONS, QU'ILS SOIENT LÉGAUX, EXPLICITES OU IMPLICITES. LA RÉPARATION, LE REMPLACEMENT OU L'ÉCHANGE DU PRODUIT COWAY, TEL QUE PRÉVU PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR, AU CHOIX DE COWAY. COWAY NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUTE PERTE OU DE TOUT DOMMAGE, Y COMPRIS LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, INDIRECTS ET ACCESSOIRES, DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, NI DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE OU CONDITION, EXPLICITE OU IMPLICITE, DU PRODUIT COWAY. COWAY NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE D'UN MONTANT SUPÉRIEUR AU PRIX D'ACHAT RÉEL DU PRODUIT. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE.

LA LIMITATION PRÉCÉDENTE NE S'APPLIQUE PAS AUX RÉCLAMATIONS POUR DÉCÈS OU BLESSURES CORPORELLES, NI À TOUTE RESPONSABILITÉ LÉGALE POUR ACTES ET/OU OMISSIONS INTENTIONNELS ET DE NÉGLIGENCE GRAVE.

5. PROCÉDURE DE RÉOLUTION DES LITIGES

REMARQUE - Veuillez lire attentivement cette section car elle affecte vos droits et la résolution des litiges.

AVIS D'ARBITRAGE INDIVIDUEL : EN ACHETANT UN ÉQUIPEMENT OU EN FAISANT UNE RÉCLAMATION EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, VOUS ACCEPTEZ QUE TOUS LES LITIGES ENTRE VOUS ET COWAY SOIENT RÉSOLUS PAR ARBITRAGE INDIVIDUEL ET CONTRAIGNANT, COMME DÉCRIT PLUS EN DÉTAIL CI-DESSOUS.

1 Contactez Coway : Pour signaler tout litige (défini aux points 1 et 2 des pages 7 et 8), veuillez nous envoyer un courriel à info@cowaymega.com ou nous appeler gratuitement au 1 800 285-0982 (États-Unis et Canada uniquement). Notre centre d'appels est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h à 20 h (heure du Centre).

Garantie limitée

2 Arbitrage obligatoire : Vous et Coway convenez que tous les litiges doivent être résolus exclusivement par un arbitrage définitif et exécutoire, et non par un tribunal ou un jury ; toutefois, Vous ou Coway pouvez faire valoir des réclamations devant un tribunal des petites créances si : (i) les réclamations sont admissibles au tribunal des petites créances, (ii) l'affaire reste devant le tribunal des petites créances et (iii) l'affaire se déroule uniquement sur une base individuelle (et non collective ou représentative).

Vous et Coway renoncez à votre droit à un procès avec jury et à tout droit de faire entendre un litige devant un tribunal. Tous les litiges doivent être résolus par arbitrage par un arbitre tiers neutre. En arbitrage, les litiges sont résolus par un arbitre plutôt que par un juge ou un jury, la communication préalable est plus limitée qu'en justice et la décision de l'arbitre est soumise à un contrôle judiciaire limité. Cependant, l'arbitre doit respecter la loi et peut accorder les mêmes dommages-intérêts qu'en justice, y compris des dommages-intérêts pécuniaires, une injonction, un jugement déclaratoire et d'autres réparations. La sentence arbitrale peut être confirmée par tout tribunal compétent.

Un arbitre unique, membre de l'American Arbitration Association (« AAA »), dirigera l'arbitrage, et la sentence ne pourra excéder la réparation autorisée par la loi applicable. L'arbitrage se déroulera dans votre comté de résidence ou à tout autre lieu convenu d'un commun accord. Pour les réclamations inférieures ou égales à 50 000 \$, les Procédures supplémentaires de l'AAA pour les litiges de consommation s'appliqueront. Pour les réclamations supérieures à 50 000 \$, ce sont les Règles d'arbitrage commercial de l'AAA qui s'appliqueront. En l'absence de l'une ou l'autre de ces règles, les règles de l'AAA applicables aux litiges de consommation s'appliquent. Les règles de l'AAA et un formulaire d'introduction d'une procédure d'arbitrage sont disponibles sur www.adr.org ou en composant le 1-800-778-7879.

La présente clause d'arbitrage est soumise à la loi fédérale sur l'arbitrage (« FAA »), qui régit son interprétation et son application. Dans la mesure où la FAA ne s'applique pas à un litige, les lois de l'État où vous résidez au moment de l'achat prévalent, sans égard aux principes de conflits de lois. L'arbitre tranchera toutes les questions d'interprétation et d'application de la présente section « Règlement des litiges », de la clause d'arbitrage et de la Garantie limitée, à l'exception de la question de savoir si la renonciation au recours collectif en arbitrage prévue au paragraphe 2a est valide ou exécutoire. Un tribunal tranchera toute question relative à la validité ou à l'applicabilité du paragraphe 2a. La présente section « Règlement des litiges » survivra à la résiliation de la présente Garantie limitée. L'obligation de recourir à l'arbitrage doit être interprétée au sens large.

a - Renonciation au recours collectif en arbitrage (pour tous les États autres que la Californie) : Vous et Coway convenez que l'arbitrage se déroulera uniquement sur une base individuelle et qu'aucun litige ne sera arbitré comme un recours collectif, ni consolidé avec les réclamations d'une autre partie, ni arbitré sur une base consolidée, représentative ou privée. Sauf accord contraire écrit entre vous et Coway, le pouvoir de l'arbitre de résoudre et de rendre des sentences est limité aux litiges entre vous et Coway. La sentence arbitrale n'affectera pas les questions ou réclamations impliquées dans une procédure entre Coway et toute personne ou entité qui n'est pas partie à l'arbitrage. L'arbitre ne peut accorder une réparation pécuniaire, déclaratoire ou injonctive qu'en faveur de la partie qui demande réparation et uniquement dans la mesure nécessaire pour fournir la réparation justifiée par la réclamation individuelle de cette partie. La sentence arbitrale, le cas échéant, ne s'appliquera pas à toute personne ou entité qui n'est pas partie à l'arbitrage.

Un tribunal, et non l'arbitre, tranchera toute question relative à l'applicabilité du présent paragraphe 2a. Si un tribunal juge une partie du présent paragraphe 2a invalide ou inapplicable, l'intégralité de la clause d'arbitrage du paragraphe 2 (à l'exception de cette phrase) sera nulle et non avenue et ne s'appliquera pas. Afin d'éviter toute ambiguïté, un arbitrage ne pourra en aucun cas être mené dans le cadre d'une action collective.

Renonciation au recours collectif en arbitrage (pour la Californie) : Vous et Coway convenez que l'arbitrage se déroulera uniquement sur une base individuelle et qu'aucun litige ne sera arbitré comme un recours collectif, ni consolidé avec les réclamations d'une autre partie, ni arbitré sur une base consolidée, représentative ou privée. Toutefois, vous serez autorisé à demander et à obtenir une injonction publique dans le cadre de l'arbitrage. Sauf accord contraire écrit entre vous et Coway, le pouvoir de l'arbitre de résoudre et d'accorder des dommages-intérêts est limité aux litiges entre vous et Coway. L'arbitre ne peut accorder une réparation pécuniaire qu'en faveur de la partie qui demande réparation et uniquement dans la mesure nécessaire pour fournir la réparation justifiée par la réclamation individuelle de cette partie. La réparation pécuniaire de l'arbitre, le cas échéant, ne s'appliquera pas à toute personne ou entité qui n'est pas partie à l'arbitrage. Un tribunal, et non l'arbitre, tranchera toute question ou tout litige concernant l'applicabilité de la présente renonciation à l'action collective en arbitrage, à l'exception d'un litige portant sur son applicabilité en vertu de l'arrêt McGill c. Citibank, NA, 2 Cal 5th 945 (2017) et de la jurisprudence connexe (cette question sera tranchée par un arbitre).

Si un tribunal juge une partie de la présente renonciation à l'action collective invalide ou inapplicable, l'intégralité de la clause d'arbitrage (à l'exception de cette phrase) sera nulle et non avenue et ne s'appliquera pas. Si un arbitre statuant sur la question de McGill conclut que la présente renonciation à l'action collective en arbitrage est inapplicable, l'intégralité de la clause d'arbitrage (à l'exception de cette phrase et de la précédente) sera nulle et non avenue. Afin d'éviter toute ambiguïté, aucun arbitrage ne pourra avoir lieu dans le cadre d'une action collective.

b - Procédures devant les agences : La présente convention d'arbitrage ne vous empêche pas de porter des problèmes à l'attention des agences fédérales, étatiques ou locales. Ces agences peuvent, si la loi le permet, demander réparation contre Coway en votre nom.

c - Honoraires et coûts : Si le montant total de vos demandes d'indemnisation dans le cadre d'un arbitrage est inférieur ou égal à 25 000 \$, hors honoraires d'avocat (« Petite Demande d'Arbitrage »), l'arbitre peut, si vous l'emportez, vous accorder des honoraires d'avocat, des honoraires d'expert et des frais raisonnables (distincts des frais d'arbitrage tels que définis ci-dessous), mais ne peut accorder à Coway ses honoraires d'avocat, ses honoraires d'expert ou ses frais (distincts des frais d'arbitrage), sauf s'il détermine que votre demande était frivole ou déposée de mauvaise foi. Dans une affaire de Petite Demande d'Arbitrage, Coway prendra en charge tous les frais de dépôt de dossier d'arbitrage, les frais administratifs et les frais d'arbitrage (collectivement, les « Frais d'Arbitrage »). Vous devez soumettre toute demande de paiement des frais d'arbitrage à l'AAA en même temps que vous soumettez votre Demande d'Arbitrage. Toutefois, si vous souhaitez que Coway avance les frais d'arbitrage pour une petite demande d'arbitrage avant le dépôt de la demande, Coway le fera sur demande écrite de votre part, qui devra lui être adressée à l'adresse indiquée au paragraphe 1. Dans le cas d'une petite demande d'arbitrage, Coway vous autorise à choisir de soumettre l'arbitrage uniquement aux documents soumis à l'arbitre ou de le faire par voie d'audience téléphonique, sauf si l'arbitre exige une audience en personne. Si le montant total de votre demande d'indemnisation dans le cadre d'un arbitrage dépasse 25 000 \$, hors honoraires d'avocat (« Grande demande d'arbitrage »), l'arbitre peut accorder à la partie gagnante ses honoraires et frais d'avocat raisonnables, ou les répartir entre vous et Coway (ces honoraires et frais étant distincts des frais d'arbitrage). Dans le cadre d'une demande d'arbitrage importante, si vous êtes en mesure de démontrer que les frais d'arbitrage seront prohibitifs par rapport aux frais de litige, Coway paiera autant de frais d'arbitrage que l'arbitre le jugera nécessaire pour éviter que l'arbitrage ne soit prohibitif.

d - Arbitrage de masse (pour les résidents hors de Californie uniquement) : Un « arbitrage de masse » sera défini comme l'un des cas suivants : (i) le même avocat ou cabinet d'avocats, seul ou avec d'autres avocats ou cabinets d'avocats, dépose ou fait déposer 30 ou plus petites demandes

d'arbitrage et/ou grandes demandes d'arbitrage dans un délai de trente jours ; (ii) le même avocat ou cabinet d'avocats, seul ou avec d'autres avocats ou cabinets d'avocats, dépose ou fait déposer 50 ou plus petites demandes d'arbitrage et/ou grandes demandes d'arbitrage dans un délai de soixante jours ;

(iii) le même avocat ou cabinet, seul ou avec d'autres avocats ou cabinets, agit en qualité de conseil (que l'avocat ou le cabinet soit ou non l'avocat inscrit au dossier) pour 30 personnes ou plus qui déposent une petite demande d'arbitrage et/ou une grande demande d'arbitrage dans un délai de trente jours ; ou (iv) le même avocat ou cabinet, seul ou avec d'autres avocats ou cabinets, agit en qualité de conseil (que l'avocat ou le cabinet soit ou non l'avocat inscrit au dossier) pour 50 personnes ou plus qui déposent une petite demande d'arbitrage et/ou une grande demande d'arbitrage dans un délai de soixante jours. En cas d'arbitrage de masse, nonobstant toute disposition contraire du sous-paragraphe (c) ci-dessus, Coway (i) ne sera pas tenue d'avancer ou de payer les frais d'arbitrage pour tout arbitrage et (ii) pourra se voir accorder ses honoraires d'avocat, ses honoraires d'expert et ses dépens raisonnables si elle obtient gain de cause (sans avoir à démontrer que la demande du propriétaire était frivole ou de mauvaise foi). La phrase précédente ne s'applique qu'aux arbitrages déposés une fois la définition d'arbitrage de masse remplie. Ainsi, à titre d'exemple, si le même cabinet d'avocats dépose 35 petites demandes d'arbitrage sur une période de trente jours, les 29 premières seront régies par la sous-partie 2(c) et les six dernières (numéros d'arbitrage 30 à 35) par la présente sous-partie 2(d). Lorsqu'un cabinet ou un avocat est considéré comme partie à un arbitrage de masse, toutes les petites demandes d'arbitrage et les grandes demandes d'arbitrage qu'il dépose, contribue au dépôt ou fait déposer seront régies par la présente sous-partie.

(d) à moins que et jusqu'à ce que le cabinet d'avocats ou l'avocat ne dépose pas, n'aide pas au dépôt ou ne fasse pas déposer de petites réclamations d'arbitrage ou de grandes réclamations d'arbitrage pendant une période d'un an.

e - EXCLUSION : VOUS POUVEZ EXCLUSER L'ARBITRAGE EN ADRESSANT À COWAY UN AVIS ÉCRIT (LE « AVIS D'EXCLUSION ») timbré au plus tard 30 jours calendaires après l'achat du Produit. Cet avis doit être envoyé par courrier recommandé à Coway USA, Inc., à l'adresse suivante : 4221 Wilshire Blvd. #400, Los Angeles, CA 90010, États-Unis.

L'Avis de Retrait doit indiquer (i) vos nom et adresse, ainsi que votre refus de l'arbitrage, (ii) la date d'achat de l'équipement, (iii) le nom et le numéro de modèle du Produit, et (iv) votre refus de l'arbitrage. Vous devez signer l'Avis de Retrait personnellement et non par l'intermédiaire d'une autre personne ou entité, et il ne s'appliquera qu'à la personne ou à l'entité qui le signe.

Garantie limitée

Ni vous ni aucune autre personne ou entité ne pouvez vous retirer de l'arbitrage au nom de quiconque. Fournir un Avis de Retrait en temps opportun est le seul moyen de vous retirer de l'arbitrage. Le retrait de l'arbitrage n'affectera pas la Garantie Limitée, et vous continuerez à bénéficier de ses avantages même si vous vous retirez de l'arbitrage. Tout Avis de Retrait reçu après le délai de retrait sera invalide.

3 Action collective hors arbitrage et renonciation au jury :

Si, pour quelque raison que ce soit, un litige est porté devant un tribunal plutôt que devant un arbitrage, vous et Coway renoncez à tout droit à un procès devant jury, le litige sera traité uniquement sur une base individuelle, non collective et non représentative. Ni vous ni Coway ne pouvez être représentant ou membre d'un groupe, ni participer à une procédure collective, consolidée, privée ou représentative ; toutefois, en Californie, une personne peut demander et obtenir une injonction publique.

4 Divisibilité : Si une disposition de la présente Garantie limitée est jugée illégale, invalide ou inapplicable par un arbitre ou un tribunal compétent, les parties entendent que cette disposition soit modifiée et interprétée de manière à atteindre ses objectifs dans toute la mesure permise par la loi. Si une disposition ne peut être ainsi modifiée ou interprétée, elle sera dissociée, et les dispositions restantes demeureront intactes, valides et pleinement en vigueur dans toute la mesure permise par la loi et seront interprétées de manière à réaliser au mieux l'intention des parties. En cas de conflit entre la présente clause de divisibilité et la clause de divisibilité de l'article 2(a), cette dernière prévaut. Afin d'éviter toute ambiguïté, la clause de divisibilité ne doit pas être utilisée de manière à vous permettre d'intenter une action collective.

DÉFINITIONS

En plus des termes définis ci-dessus, les définitions suivantes s'appliqueront à cette Garantie limitée :

1 - Les termes « Litige » et « Différends » seront interprétés au sens large pour inclure toute réclamation, tout désaccord ou toute controverse que vous et Coway avez eu, avez ou pourriez avoir l'un contre l'autre, qu'ils soient fondés sur un contrat ou un délit ou sur une loi ou un règlement ou toute autre théorie juridique, y compris, sans limitation, toutes les réclamations, tous les désaccords ou toutes les controverses liés de quelque manière que ce soit à ou découlant de quelque manière que ce soit de :

- a - le produit et les composants couverts par cette Garantie limitée ;
- b - tout autre produit Coway ;
- c - toute publicité, représentation ou marketing de Coway ;
- d - tout contrat, garantie ou autre accord que vous aviez ou avez avec Coway ;
- e - toute facturation Coway ou autre politique ou pratique ;

f - toute action ou inaction d'un dirigeant, d'un directeur, d'un employé, d'un agent ou d'un autre représentant de Coway concernant un produit, un composant, un marketing, une représentation ou un service de Coway ;

g - toute réclamation que vous déposez contre un tiers (tel qu'un distributeur, un revendeur ou un service de réparation) qui est basée sur, se rapporte à ou découle de quelque manière que ce soit d'un produit, d'un composant, d'un marketing, d'une représentation ou d'un service Coway ;

h - toute réclamation que Coway porte contre vous ; et

i - tout aspect de la relation entre vous et Coway.

2 « Litige » et « Différends » incluent les réclamations, les désaccords ou les controverses qui sont survenus à tout moment, y compris avant l'entrée en vigueur de la présente Garantie limitée et après la résiliation de la présente Garantie limitée.

3 « Coway » fait référence à Coway Company, Ltd., ainsi qu'à ses sociétés mères, sociétés affiliées, sociétés apparentées, filiales, divisions, départements, unités commerciales, représentants, prédécesseurs en intérêt, successeurs et ayants droit.

4 « Garantie limitée » fait référence à ce document.

5 « Vous » fait référence (i) à la personne ou à l'entité qui a initialement acheté le produit ou qui fait une réclamation concernant le produit.

6. GÉNÉRALITÉS

Aucun revendeur, agent ou employé de Coway n'est autorisé à apporter une modification, une extension ou un ajout à cette Garantie limitée, à moins et jusqu'à ce qu'il soit officiellement notifié et publié sur notre site Web officiel (www.cowaymega.com).

Si l'une des conditions de cette Garantie limitée est nulle ou inapplicable en vertu de la loi applicable, ces conditions seront limitées ou éliminées dans la mesure minimale nécessaire et remplacées par une condition valide qui incarne le mieux l'intention de ces conditions, de sorte que ces conditions de la Garantie limitée resteront pleinement en vigueur.

Cette Garantie limitée peut être mise à jour de temps à autre conformément à la loi applicable et à la politique interne de Coway.

7. Mises à Jour de la Politique et Version en Vigueur

Cette garantie imprimée est à jour à la date d'emballage du produit. Coway se réserve le droit de mettre à jour ou de modifier cette politique à tout moment et sans préavis. Pour consulter la version la plus récente et en vigueur de notre Garantie Limitée, veuillez visiter notre site web officiel à l'adresse www.cowaymega.com / www.cowaymega.ca. En cas de divergence entre cette version imprimée et la version disponible sur notre site web, la version du site web prévaut.

Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a leves cambios para mejorar el desempeño del producto.

Elemento	Especificaciones
Tipo de producto	Purificador de aire
Nombre de modelo	Airmega 350 / Airmega 350(W) / Airmega 350(BG)
Número de modelo	AP-1924A / AP-1924A(W) / AP-1924A(BG)
Tensión nominal	120 V ~ 60 Hz
Fase	Monofásico
Consumo de energía	62 W, 1.0 A
Composición del filtro	Filtro personalizado 3-en-1 (Pre-filtro aspirable+HEPA+ Carbón activado)
Área de cobertura	660 ft²(61 m²) in 15 mins 1 320 ft²(123 m²) in 30 mins 2 640 ft²(245 m²) in 60 mins
Lugar de instalación	Interior
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	Pulgadas: 12,0 × 12,0 × 23,2 in Centímetros: 30.5 × 30,5 × 59,1 cm
Color	Blanco/beis
Peso del producto	7,8 kg (17,19 lb)

El área de cobertura del purificador de aire está basada en un área en la que el limpiador de aire puede realizar dos cambios de aire por hora (ACPH). Un cambio de aire por hora se traduce en cuántas veces un purificador de aire puede limpiar un área, asumiendo que la altura de un techo es de 8 ft, en una hora. Por tanto, ** significa dos cambios de aire por hora, lo que significa que el limpiador puede limpiar el área una vez cada 30 minutos, y * significa un cambio de aire por hora, lo que significa que el purificador de aire puede limpiar el área una vez cada 60 minutos.


La eficiencia energética de este modelo con certificación ENERGY STAR es medida según una relación entre la tasa de suministro de aire limpio (CADR) para humo del modelo y la energía eléctrica que consume, o CADR/vatio.

Tabla de contenidos

01. ANTES DE USAR EL PRODUCTO	7
Instrucciones de seguridad	7
02. PREPARACIÓN	9
Panel de control e indicadores	9
03. OPERACIÓN	11
Instrucciones de uso	11
Cómo ajustar la sensibilidad del sensor de calidad del aire	14
04. MANTENIMIENTO	15
Cómo realizar la limpieza	15
Cómo reemplazar el filtro	18
Cómo restablecer el uso del filtro	19
05. APÉNDICE	20
Resolución de problemas	20

Guía de inicio rápido


No opere el producto hasta completar estos pasos primero.

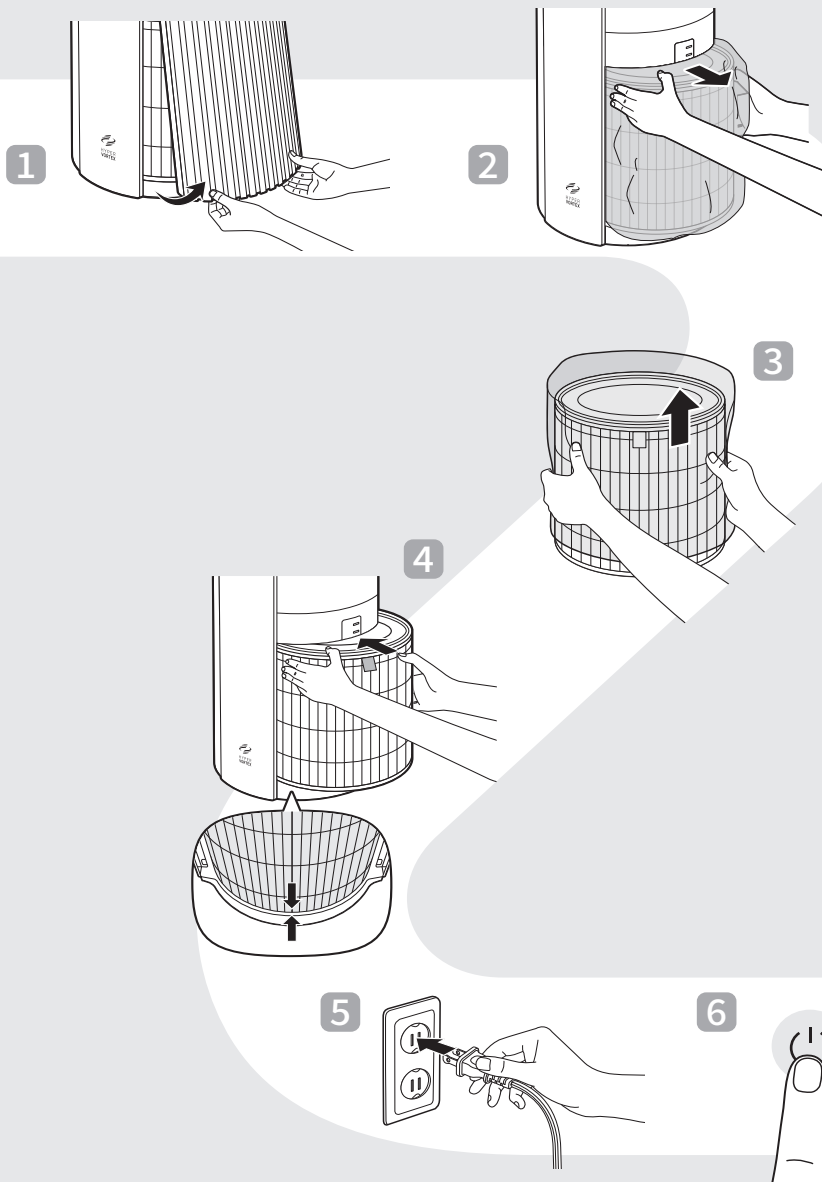


Verificación del producto

Antes de instalar el purificador de aire, asegúrese de que todos los componentes están presentes. Si alguno de los elementos siguientes falta o está dañado, contáctese con el centro de servicio al cliente.

Frontal/posterior

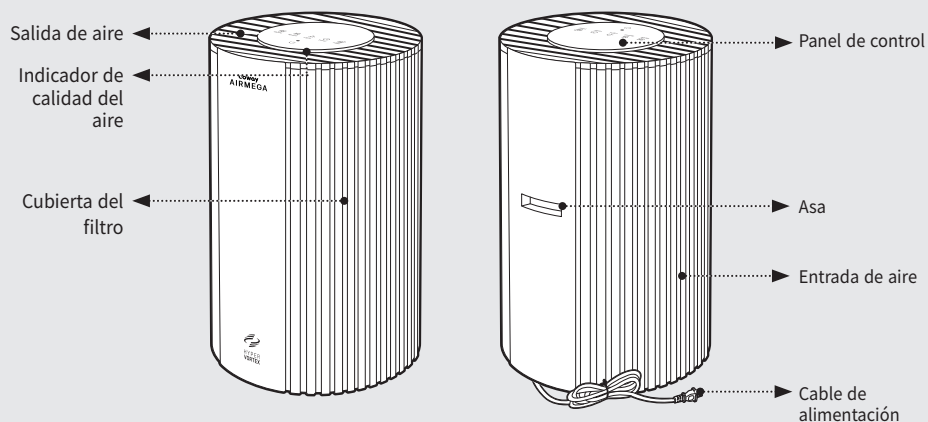

Parte superior

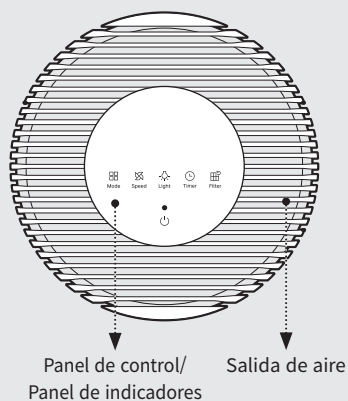

Accesorios





Manual de instrucciones


Antes de usar

NOTA

- El producto usa 120 V~ 60 Hz solamente.
- Asegúrese de conectar el enchufe del cable de alimentación a un tomacorriente con toma de tierra (120 V~ 60 Hz) independiente para el producto.

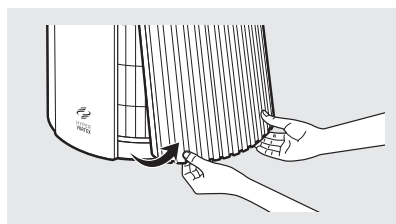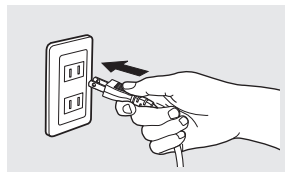



- 1 Abra la cubierta del filtro jalando de las esquinas inferiores izquierda/derecha del lado derecho del producto.

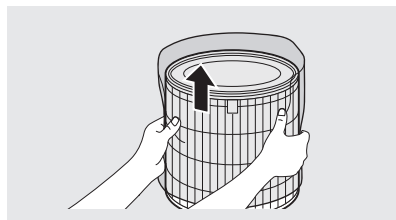


- 2 Saque el filtro 3 en -1 y retire el empaque.

- 3 Al montar el filtro, compruebe las partes superior e inferior y fíjelo con el asa hacia delante.

* La parte abierta del filtro es la superior; la parte bloqueada es la inferior.

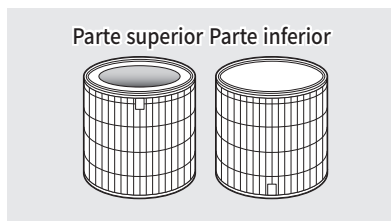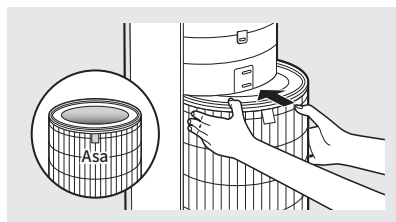


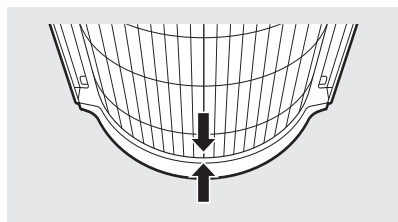


- 4 Al instalar el filtro, insértelo de tal modo que los lados estén alineados como se muestra en la imagen.

- 5 Monte la cubierta del filtro.
Alinee la parte inferior de la tapa del filtro con las muescas y empuje la tapa para fijarla.

* El producto no operará si la tapa del filtro no está fijada correctamente.

* Un sonido de clic indica que el filtro ha sido instalado completamente.

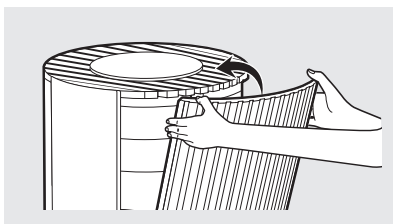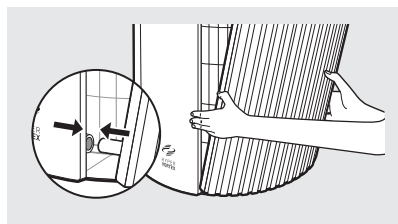

Instrucciones de seguridad

Lea y siga todos los consejos y advertencias de seguridad antes de usar el producto.

ADVERTENCIA

La advertencia indica una situación potencialmente peligrosa que puede provocar la muerte o lesiones graves al usuario o a otras personas.

PRECAUCIÓN

La precaución indica una situación potencialmente peligrosa que puede provocar lesiones al usuario o a otras personas o daños materiales.

ADVERTENCIA


- No exceda la calificación de voltaje y potencia del tomacorriente o dispositivo de conexión. Esto puede generar un calor excesivo y causar choques eléctricos o incendios.
- Solo use el tipo apropiado de tomacorriente para el producto. Conectar el producto a un tomacorriente incorrecto puede provocar daños.
- No sumerja el producto ni ninguna de sus partes en agua. Opere el producto únicamente luego de que un técnico cualificado examine y reemplace las partes que han estado bajo el agua.
- No manipule el enchufe con las manos mojadas.
- Si el tomacorriente está mojado, desenchufe el producto con cuidado y deje que el tomacorriente se seque por completo antes de seguir utilizándolo.
- No opere el producto si el ventilador del motor no opera o está dañado.
- Desconecte el conector de corriente del tomacorriente si el producto emite sonidos extraños, olores o humo. Contacte inmediatamente con el centro de servicio al cliente para obtener instrucciones.
- Desconecte el conector de corriente del tomacorriente cuando el producto no se esté usando y antes de limpiar, inspeccionar o reemplazar partes.
- Use un tomacorriente dedicado para el producto. No conecte el producto a una base múltiple que tenga conexiones a otros productos.
- No opere el producto si el conector de corriente o los cables están dañados.
- No doble, gire, pellizque ni dañe por la fuerza el cable de alimentación.
- No fuerce el conector de corriente para introducirlo en un tomacorriente eléctrico ni en un tomacorriente suelto. Contacte con un técnico cualificado para instalar un tomacorriente eléctrico adecuado.
- Si el cable de alimentación está dañado, no lo sustituya usted solo. Contacte con el centro de mantenimiento para reemplazarlo.
- Extraiga el conector de corriente del tomacorriente agarrando el conector de corriente y jalándolo con suavidad. Nunca jale del propio cable para extraer el conector de corriente.
- Mantenga el cable eléctrico alejado de fuentes de calor.
- No repare el producto a menos que este manual lo recomiende; de lo contrario, anulará su garantía. Todos los trabajos de reparación deben ser realizados por un técnico calificado.
- Este producto tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado solo de una forma. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si sigue sin encajar, contacte con un electricista cualificado. No intente eliminar esta característica de seguridad.
- No use este producto en áreas industriales o factorías en las que pueda haber presente partículas de aceite, grasa o polvo.
- No cambie el filtro mientras el producto está operando. Siempre apague el producto y desconecte el conector de corriente antes de acceder a los componentes del interior del producto.
- No coloque el producto cerca de un humidificador o en áreas húmedas, como baños o lavanderías, en las que el producto pueda entrar en contacto con el agua.
- No coloque el producto cerca de gases inflamables, cigarrillos, incienso y otros materiales combustibles.
- No coloque el producto sobre la cama ni contra objetos blandos, como cortinas.
- No limpie el producto utilizando detergentes, disolvente de pintura u otros disolventes domésticos.
- No pulverice insecticidas u otros materiales cerca del producto.
- Para reducir el riesgo de incendios, choque eléctrico o lesiones físicas a las personas, no use partes de reemplazo que no hayan sido recomendadas por el fabricante (p. ej., partes fabricadas en el hogar con una impresora 3D).

⚠ PRECAUCIÓN

- El aparato no debe ser usado por niños de menos de 8 años o personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimientos, a no ser que tengan supervisión o instrucciones.
- No permita que los niños jueguen con el empaque de plástico y el aparato.
- No use este producto con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido, ya que puede resultar en choque eléctrico o incendio.
- No use un adaptador o cable de extensión, dado que puede causar incendios, choques o lesiones personales.
- No utilice accesorios o filtros no recomendados por el fabricante.
- Tenga cuidado al retirar los componentes del aparato. Asegúrese de que las partes de su cuerpo no se quedan bloqueadas o arañadas al realizar tareas de servicio en el producto.
- No ingrese objetos ni los dedos en las aberturas del producto. Si algún objeto cae en las aberturas, inmediatamente apague el producto y desconecte el conector de corriente. Contáctese con un técnico cualificado o el fabricante para extraer el objeto.
- El filtro 3-en-1 no se puede limpiar con agua. Quite las grandes cantidades de polvo en la superficie exterior del prefiltro con un aspirador o un paño seco.
- No bloquee la salida de aire del producto. Hacerlo puede reducir la eficiencia del producto y aumentar el riesgo de lesión.
- Este producto es para uso doméstico según se describe en este manual. Usarlo en un entorno industrial o en otro lugar no recomendado por el fabricante puede resultar en choque eléctrico, incendio y lesiones a las personas.
- No coloque nada encima del producto.
- Cambie los filtros a los intervalos recomendados para que no se acumule exceso de polvo.
- No coloque el producto en lugares en los que los alrededores del producto estén bloqueados.
- No coloque el producto bajo la luz solar directa.
- No coloque el producto junto a ventanas ni sobre ellas.
- Coloque el producto en una superficie firme, plana y seca que provea circulación de aire suficiente.
- No coloque el cordón debajo de alfombras. No cubra el cordón con alfombrillas, largueros o revestimientos similares. Coloque el cordón lejos de la zona de tráfico y donde no pueda provocar caídas.
- La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluidas interferencias que pudieran causar una operación no deseada.
- Por motivos de seguridad, el cable de alimentación debe desconectarse al usar el producto. No deje que los niños ni los bebés toquen el cable de alimentación.
- Si agarra el producto con una mano, su mano podría sufrir daños, por tanto asegúrese de agarrarlo con las dos manos.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Panel de control e indicadores

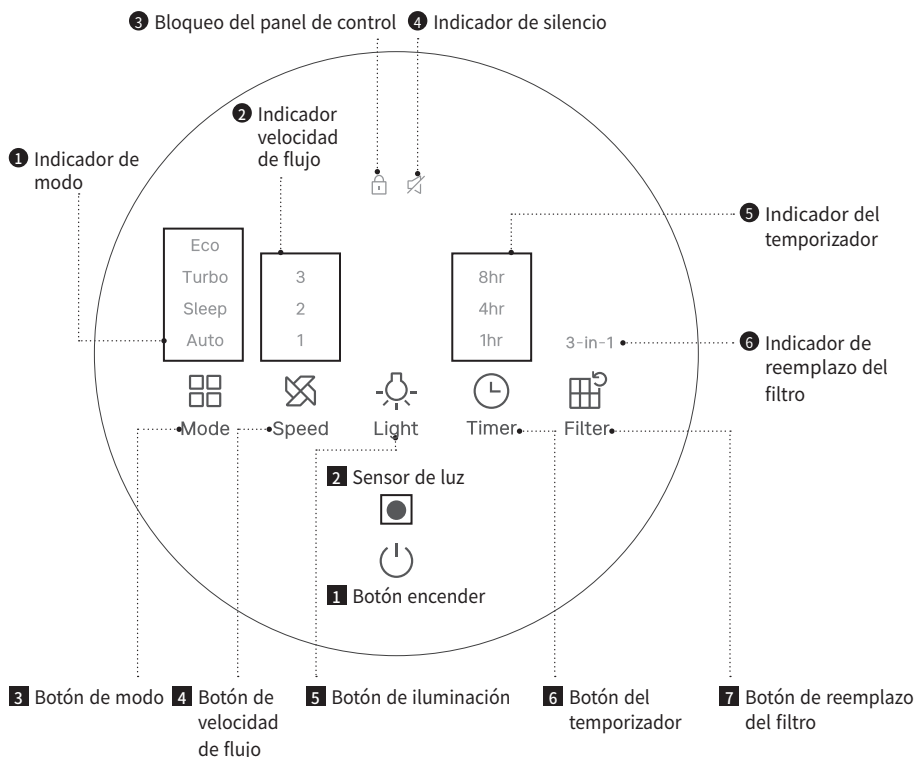

1 Botón encender

Use el botón para encender y apagar producto.



2 Sensor de luz

Este sensor detecta la intensidad de la luz. Cuando el producto está ajustado en el modo automático y está en oscuridad por 3 minutos, el producto ingresa en el modo Suspensión automáticamente.



3 Botón de modo

Se utiliza para cambiar de un modo a otro.



4 Botón de velocidad de flujo

Se usa al cambiar la velocidad del flujo de aire.



5 Botón de iluminación

Elija su ajuste de luz deseado.

- Opción 1: Todas las luces encendidas
- Opción 2: Luz nocturna y pantalla encendidas
- Opción 3: Luces de la pantalla encendidas
- Opción 4: Todas las luces apagadas



6 Botón del temporizador

Se usa al configurar la reserva como apagada.



7 Botón de reemplazo del filtro

Es usado para restablecer el indicador de reemplazo del filtro.

Eco
Turbo
Sleep
Auto

❶ Indicador de modo

Hay 4 modos. Cuando un modo está seleccionado, se ilumina.

3
2
1

❷ Indicador velocidad de flujo

Hay 3 niveles de velocidad del flujo de aire. Cuando una velocidad es seleccionada, se ilumina.



❸ Bloqueo del panel de control

Se ilumina cuando se activa la función de bloqueo. Para activar la función de bloqueo, mantenga presionado el botón de iluminación durante más de 3 segundos.



❹ Indicador de silencio

Se ilumina cuando se activa la función de silencio. Para activar la función de silencio, mantenga presionados el botón de velocidad del flujo de aire y de iluminación por más de 3 segundos.

8hr
4hr
1hr

❺ Indicador del temporizador

Hay 3 ajustes de temporizador. El producto se apagará de acuerdo con el tiempo seleccionado.

3-in-1

❻ Indicador de reemplazo del filtro

Se ilumina cuando una notificación de reemplazo del filtro es necesaria.



❼ Indicador de calidad del aire

La luz de calidad del aire en tiempo real indica los niveles de contaminación interior: Buena (azul), Moderada (verde), Insalubre (amarilla), Muy insalubre (roja).

Instrucciones de uso


 NOTA

- Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente antes de operar el producto.
- Si el producto es apagado por la fuerza o se produce una falla de alimentación eléctrica, cuando el producto se enciende nuevamente, operará con los ajustes anteriores.
- No toque la pantalla mientras el producto se esté encendiendo.



Encendido/apagado

Presione el botón de encendido para encender o apagar el producto.

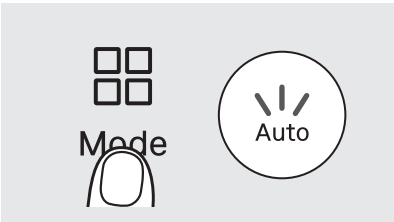

Modo automático

Ajusta la velocidad del flujo de aire de acuerdo con los niveles de contaminación interiores.

Calidad del aire	Buena (azul)	Moderada (verde)	Insalubre (amarilla)	Muy insalubre (roja)
Flujo de aire	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 2	Nivel 3

Características inteligentes del modo Automático

En el modo Automático, si los alrededores del producto se oscurecen por más de 3 minutos, el modo Suspensión se activará automáticamente. Si los alrededores del producto se iluminan por más de 5 minutos o se presiona algún botón, el modo Suspensión se desactiva y se vuelve al ajuste de modo inicial.

En el modo Automático, cuando no se detecta contaminación por 10 minutos, el modo Eco se activa automáticamente.



Modo de sueño

Este modo apaga todas las luces de la pantalla y opera a la velocidad del flujo de aire más baja. Puede encender o apagar la luz nocturna presionando el botón de iluminación.



Modo turbo

Este modo acelera el proceso de purificación del aire con una velocidad de flujo de aire más rápida que en el modo manual (nivel 1 a 3). A la velocidad máxima del flujo de aire, consume más energía y puede producir ruido.



Modo Eco


Si no se detecta contaminación por 10 minutos, el flujo de aire se detendrá automáticamente para ahorrar energía. Luego de 30 minutos, cuando se detecta contaminación o se pulsa un botón, el modo Automático es reanudado.



Velocidad de flujo

Puede elegir la velocidad del flujo de aire que desee.


Instrucciones de uso

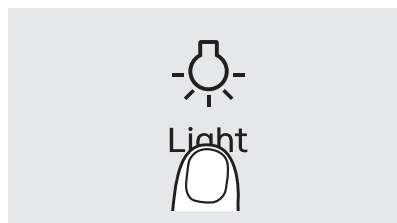

Ajustes de iluminación


Puede elegir los ajustes de luz deseados de las opciones siguientes.

- Opción 1: Todas las luces encendidas
- Opción 2: Luz nocturna y pantalla encendidas
- Opción 3: Luces de la pantalla encendidas
- Opción 4: Todas las luces apagadas

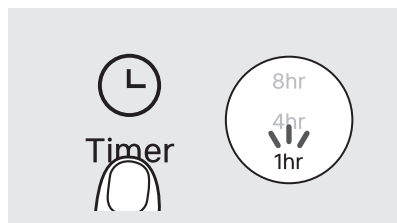

Ajustes del temporizador

Se ajusta para apagarse automáticamente luego de 1, 4 u 8 horas para ahorrar energía cuando se va de casa o a la cama.

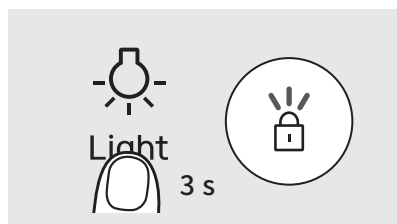


Bloqueo del panel de control

Puede bloquear los ajustes de la pantalla con el bloqueo del panel de control. Mantenga presionado el botón de iluminación por 3 segundos para bloquear o desbloquear el panel de control.

Cómo ajustar la sensibilidad del sensor de calidad del aire

Cuando se utiliza el producto por primera vez, el sensor de calidad del aire está ajustado a la sensibilidad normal. Si el indicador de calidad del aire permanece en muy insalubre (rojo) o buena (azul) por más de dos horas, puede ajustar la sensibilidad del sensor de la siguiente manera.

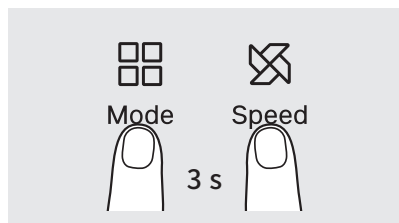


- 1 Cuando el producto esté operando, presione el botón de velocidad de flujo de aire y el botón de modo simultáneamente por más de 3 segundos.




- 2 La sensibilidad del sensor de calidad de aire se visualizará en el panel de control. Elija su nivel deseado.

Nivel	1	2	3
Sensibilidad	Sensible	Media	Insensible

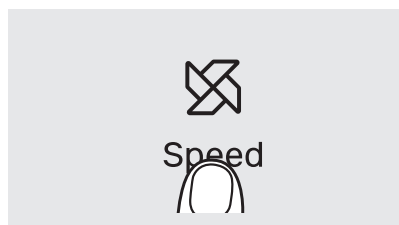

- 3 Presione el botón de velocidad del flujo de aire para ajustar la sensibilidad del sensor de calidad del aire.

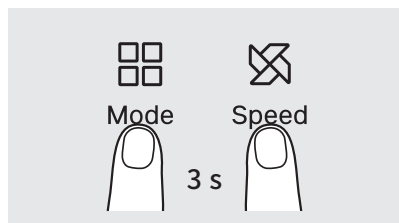


- 4 Mantenga presionados los botones de modo y de velocidad del flujo de aire por más de 3 segundos (o deje de presionarlos por más de 10 segundos) para aplicar la sensibilidad del sensor de calidad del aire seleccionada.

Cómo realizar la limpieza


NOTA

- Desenchufe siempre el cable de alimentación antes de limpiar el filtro.
- El pre-filtro puede ser limpiado con una aspiradora o un paño seco.
- No limpiar el pre-filtro por un período de tiempo prolongado puede resultar en un desempeño deficiente del producto.
- Los filtros 3-en-1 no pueden ser separados y el agua puede dañarlos.
- El ciclo de limpieza/mantenimiento puede variar dependiendo del uso y el entorno.

Pre-filtro (limpiar cada 2 a 4 semanas)

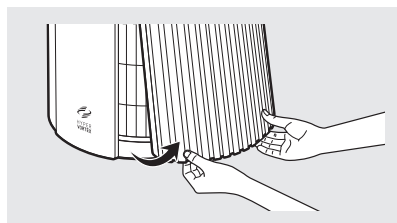


- 1** Quite la cubierta jalando de las esquinas inferiores del lado derecho del producto.

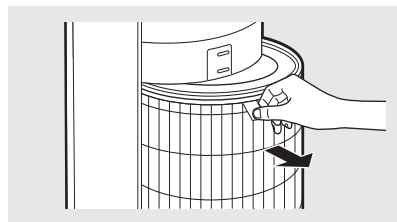

- 2** Sujete el asa del filtro y retírela; limpie la rejilla del pre-filtro.

* Al retirar el filtro sucio, agarre la pestaña del filtro y sáquela. Proceda lentamente para evitar que el polvo se caiga.


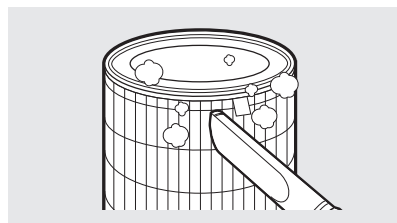


- 3** Quite el polvo con un aspirador o un paño seco según el nivel de contaminación (Los filtros no pueden ser separados y el agua puede dañarlos).



* Evite que el polvo caiga en el interior del producto durante la limpieza.

4 Luego de limpiarlo, agarre la pestaña del filtro y vuelva a montarlo en el producto.

* Al montar el filtro, insértelo de tal modo que la superficie esté alineada como se muestra en la imagen.

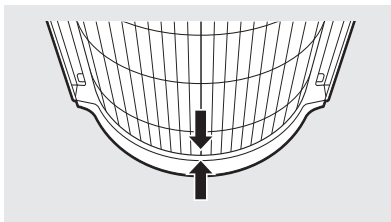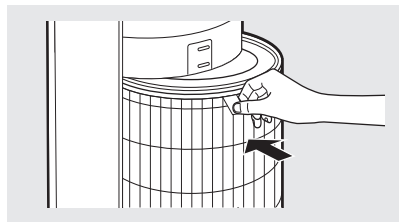


5 Alinee la cubierta del filtro desde la parte inferior y empuje hasta que escuche un clic.

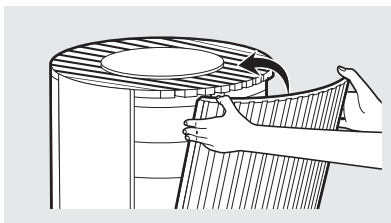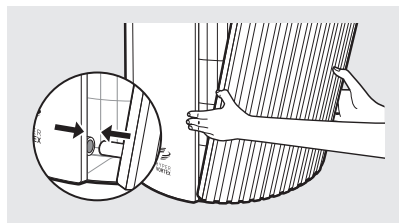

Cómo realizar la limpieza


Limpieza del sensor de calidad de aire (cada 2 meses)

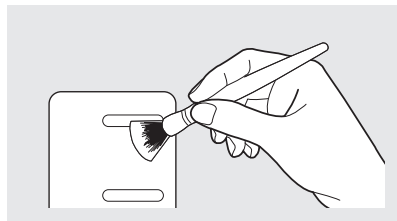

- 1 Use un cepillo suave o un aspirador para limpiar la entrada de aire y la salida de aire del sensor de calidad de aire.



- 2 Tras quitar la cubierta del filtro, abra la cubierta del sensor de contaminación en el lado derecho del producto. (Utilice la ranura de la cubierta del sensor de calidad del aire para abrirla).

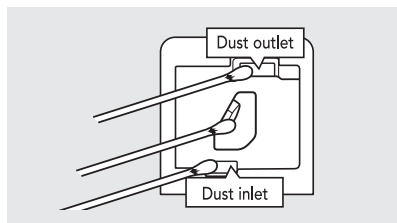


- 3 Moje un bastoncillo de algodón con agua y limpie la lente y la entrada/salida de polvo, y utilice un bastoncillo de algodón seco para quitar la humedad.

NOTA

- El desempeño del sensor de calidad del aire puede disminuir si no se limpia regularmente.
- Limpie con más frecuencia en entornos muy polvorientos.

Cómo reemplazar el filtro

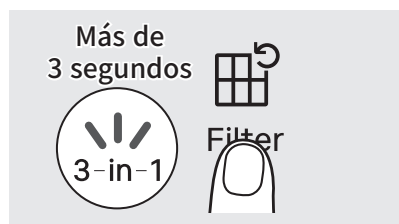

Cómo restablecer el indicador del filtro

Si el uso del filtro alcanza el 95 % o más, el indicador de reemplazo del filtro 3 en 1 se ilumina. Cuando esto sucede, puede reemplazar el filtro. Luego de reemplazar el filtro, mantenga presionado el botón del filtro por 3 segundos para inhabilitar el ícono y restablecer la notificación.

EN

Cómo reemplazar el filtro

- Refiérase al método de instalación de la página 5~6 para reemplazar el filtro.
- Asegúrese de verificar el lado frontal al instalar el filtro.
- Use filtros COWAY originales para mantener un desempeño óptimo del producto.
- Desenchufe siempre el cable de alimentación antes de reemplazar el filtro.


Ciclo de limpieza y reemplazo del filtro

Limpie el prefiltro una vez cada 2-4 semanas (página 15).
Reemplace el conjunto del filtro 3 en 1 una vez al año.

- * Con un uso de 8 horas al día en modo turbo, el indicador de la notificación de reemplazo del filtro se enciende después de usarlo durante aproximadamente 1 año.
- * Tras reemplazar el filtro, mantenga presionado el botón del filtro durante más de 3 segundos para restablecer el indicador de reemplazo del filtro.
- * El ciclo de reemplazo del filtro es una recomendación y depende del entorno de uso.
- * El filtro 3-en-1 no se puede limpiar con agua. Quite las grandes cantidades de polvo en la superficie exterior del pre-filtro con un aspirador o un paño seco.

Cómo restablecer el uso del filtro


Puede restablecer manualmente el uso del filtro de forma preventiva.

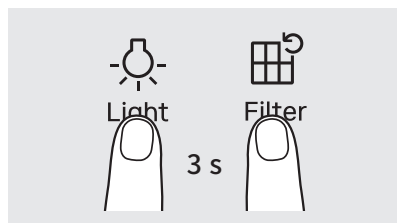


- 1 Presione el botón de iluminación y el botón del filtro por más de 3 segundos.



- 2 El indicador 3 en 1 destelleará.

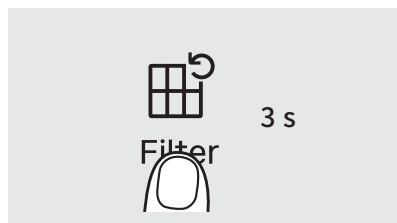

- 3 Al mantener el botón Filtro por 3 segundos o más se restablece el uso de filtro restante.

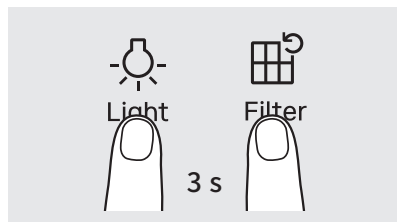

- 4 Presione el botón de iluminación y el botón del filtro por más de 3 segundos, o déjelo sin pulsar 10 segundos, para restablecer por completo el uso del filtro.

Resolución de problemas

Antes de contactarse con el centro de servicio al cliente, intente las soluciones siguientes.
Los demás servicios debe realizarlos un centro de servicio COWAY autorizado.

Síntoma	Punto de verificación	Medidas
No sale aire.	• ¿Está enchufado el cable de alimentación?	Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente de 120 V~ 60 Hz.
	• ¿Están apagados todos los indicadores?	Presione el botón encender y luego seleccione la función deseada.
	• ¿Hay suministro de electricidad?	Utilice el producto luego de que se restablezca la electricidad.
La velocidad del aire se ha debilitado considerablemente.	• ¿Ha sido limpiado el pre-filtro?	Verifique el indicador de reemplazo del filtro y limpie el pre-filtro.
La calidad del aire no cambia.	• ¿Hay suciedad en la zona donde se encuentra el sensor de calidad del aire?	Limpie el sensor de calidad del aire. (Consulte la pág. 17.)
	• ¿La calidad del aire sigue siendo alta?	Ajuste la sensibilidad del sensor de calidad del aire a Insensible o General. (Consulte la pág. 14.)
	• ¿La calidad del aire sigue siendo baja?	Ajuste la sensibilidad del sensor de calidad del aire a Sensible o General. (Consulte la pág. 14.)
Sale mal olor de la salida de aire.	• ¿Ha instalado un producto nuevo?	Al usarlo por primera vez, puede salir olor del filtro nuevo. Opere el purificador durante varias horas.
	• ¿Ha pasado el periodo de limpieza y sustitución del filtro?	Verifique el indicador de reemplazo del filtro y reemplace el filtro cuando la luz 3-en-1 esté encendida.
	• ¿Está operando el producto en una ubicación contaminada y húmeda?	Si usa el producto en una zona contaminada, le recomendamos mantener cierta distancia.
El indicador de calidad del aire está parpadeando.	• Contáctese con el centro de servicio al cliente.	
Otros defectos funcionales	• Enchufe/desenchufe el producto o encienda/apague el producto. Si el problema persiste, contacte con el centro de servicio al cliente.	

MEMO

006


9243781

coway AIRMEGA

www.cowaymega.com

www.cowaymega.ca

4221 Wilshire Blvd. #400,
Los Angeles, CA 90010
1- 800-285-0982

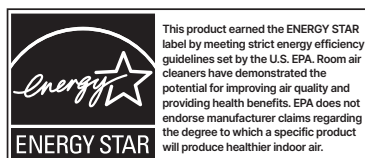

Made in Vietnam / Fabriqué au Vietnam